

acer

ICONIA TAB

AS10 / AS11



Guida per l'utente

©2012. Tutti i diritti riservati.

Acer ICONIA TAB Guida per l'utente

Modello: A510/A511

Prima pubblicazione: 4/2012

Versione: 1.1

Acer ICONIA TAB

Numero di modello: _____

Numero di serie*: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

* Nota: Vedere "Coperchio dello slot scheda" a pagina 5 o "Dove posso trovare il mio numero ID di serie?" a pagina 69.

Sommario

Caratteristiche del tablet

Caratteristiche e funzioni	3
Registrazione del prodotto	3

Configurazione

Disimballaggio del tablet	4
Caratteristiche del tablet	4
Indicatori a LED	7

Uso del tablet

Utilizzo dello slot per la scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)	8
Caricamento del tablet	8
Prima accensione	9
Uso del touchscreen	10
La schermata Home	10
La tastiera su schermo	19
Modifica testo	21
Blocco del tablet	23
Spegnimento del tablet	24

Connessione dei dispositivi al tablet

Collegamento dell'alimentazione CA	25
Inserimento di una scheda microSD (opzionale)	25
Connessione di un dispositivo USB al tablet	25
Trasferimento di file tra il tablet e un PC	26
Collegamento di un dispositivo Bluetooth	27
Accessori	27

Utilizzo di una rete dati per cellulare (solo per i modelli Wi-Fi+3G)

Inserimento di una scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)	28
Regolazione delle impostazioni di connessione	29
Condivisione Internet	31

Connessione a Internet

Gestione delle connessioni Wi-Fi	32
Navigazione in Internet	32
Configurazione di Gmail	33
Comporre un messaggio di e-mail	33
Configurazione dell'applicazione e-mail	34

Applicazioni in linea	34
Riproduzione di musica e video	
Riproduzione multimediale	39
Server multimediale	42
Gestione delle persone e dei contatti	
Uso della fotocamera e della videocamera	
Icone ed indicatori della fotocamera	46
Scattare una foto	47
Icone ed indicatori della videocamera	48
Acquisizione video	49
Leggere un eBook o pdf	
LumiRead	51
Stampa con il tablet	
Acer Print	58
Impostazioni avanzate	
Wireless e Reti	63
Dispositivo	64
Personale	66
Sistema	67
Aggiornamento del sistema operativo del tablet	68
Ripristino del tablet	68
FAQ e risoluzione dei problemi	
Altre risorse della Guida	70
Specifiche	
Contratto di licenza finale	

Caratteristiche del tablet

Caratteristiche e funzioni

Il nuovo tablet offre funzioni all'avanguardia per l'accesso semplificato a multimedialità e intrattenimento. È possibile:

- Collegarsi a Internet con Wi-Fi o, se il tablet comprende funzioni 3G, con HSDPA+.
- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Restare in contatto con gli amici tramite le applicazioni Contatti e social network.

Registrazione del prodotto

Quando usate il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. In questo modo si potrà usufruire di alcuni vantaggi, come ad esempio:

- Assistenza più veloce da parte dei nostri rappresentanti specializzati
- Diventare membro della comunità Acer: ricezione di promozioni e partecipazione ai sondaggi.
- Le ultime notizie da Acer.

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!

Come eseguire la registrazione

Per registrare il prodotto Acer, visitare **www.acer.com**. Fare clic su **Registrazione** e seguire le istruzioni.

È anche possibile eseguire la registrazione direttamente dal tablet toccando l'icona **Registrazione**.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.

Configurazione


Disimballaggio del tablet

Il tablet è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Acer ICONIA TAB A510/A511
- Poster di installazione
- Adattatore micro USB a USB
- Adattatore CA
- Garanzia


Caratteristiche del tablet

Vista frontale

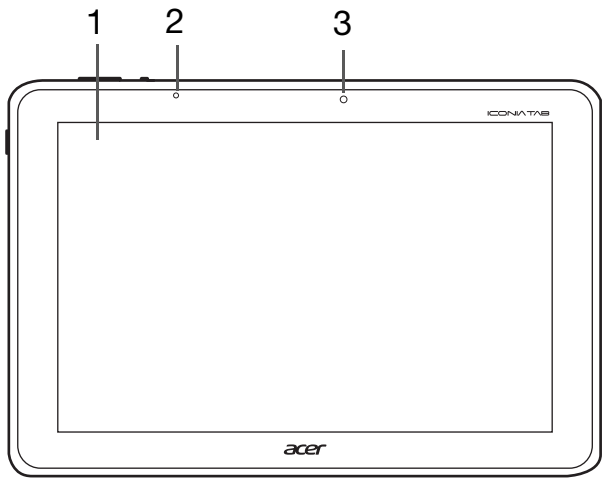


N.	Voce	Descrizione
1	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, 1280 x 800 pixel.
2	Sensore illuminazione	Rileva la luce ambientale e regola automaticamente la luminosità dello schermo.
3	Fotocamera anteriore	Una fotocamera da 1 megapixel per le video chat e le immagini degli autoritratti.

Viste sinistra e destra

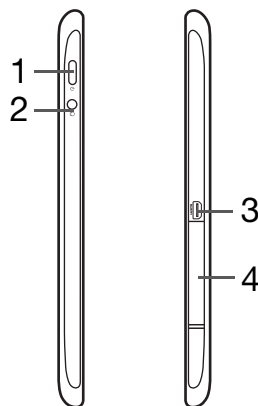

N.	Voce	Descrizione
1	Pulsante di accensione	Premere a lungo per accendere il tablet, premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo o entrare nella modalità di sospensione; premere e tenere premuto per spegnere il tablet.
2	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
3	Connettore Micro HDMI (Tipo D)	Si connette a un cavo HDMI con un connettore Tipo D.
4	Coperchio dello slot scheda	Inserire una scheda microSD nello slot sotto questo coperchio. Vedere "Inserimento di una scheda microSD (opzionale)" a pagina 25. <i>Uno slot per scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G) consente l'accesso a Internet se si è in possesso di un abbonamento dati sul cellulare. Il lato sottostante del coperchio dello slot contiene il numero di ID seriale del tablet, necessario durante la riparazione.</i>


Viste superiore e inferiore

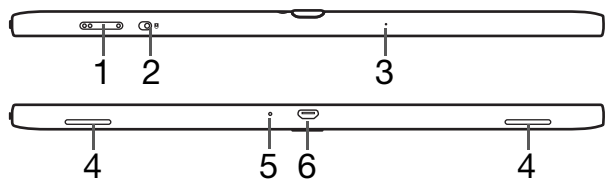

N.	Voce	Descrizione
1	Tasto di controllo volume	Aumenta e diminuisce il volume del tablet.

N.	Voce	Descrizione
2	Interruttore blocco rotazione schermo	Utilizzare questo interruttore per bloccare la rotazione dello schermo o consentire allo schermo di regolare l'orientamento del tablet.
3	Microfono	Riceve l'audio per le video chat e le chiamate su Internet.
4	Altoparlanti	Emette audio stereo.
5	Pulsante Reset	Per ripristinare la corrente al tablet, usare un oggetto piccolo e sottile (come una graffetta).
6	Connettore multifunzione	Questo è un connettore multifunzione con caricamento dell'alimentazione e iper USB [host e slave] per il trasferimento dei dati. Vedere "Connessione dei dispositivi al tablet" a pagina 25.

Vista posteriore

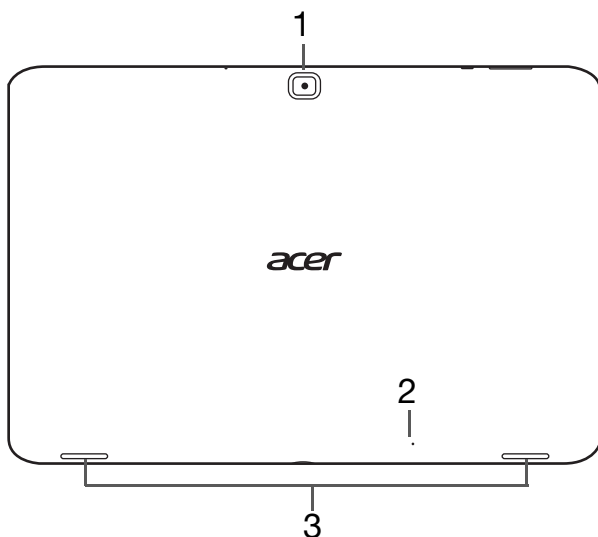

N.	Voce	Descrizione
1	Fotocamera posteriore	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.
2	Microfono	Riceve l'audio per le video chat e le chiamate su Internet.
3	Altoparlanti	Emette audio stereo.

Indicatori a LED

Colore LED	Stato	Descrizione
Spento		Il tablet è spento.
Bianco	Acceso	Il tablet si sta avviando, riattivando o è completamente carico.
Arancione	Acceso	Il tablet è in carica.
Arancione	Lampeggiante	Errore di caricamento.

Uso del tablet


Utilizzo dello slot per la scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)

Determinati tablet includono uno slot SIM per l'accesso a Internet. Per sfruttare completamente le capacità di navigazione del dispositivo, è necessario installare una scheda SIM con abbonamento dati *prima* di accendere il tablet.

Vedere "Inserimento di una scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)" a pagina 28.

Caricamento del tablet

Per il primo utilizzo è necessario caricare il tablet per quattro ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria, se necessario.

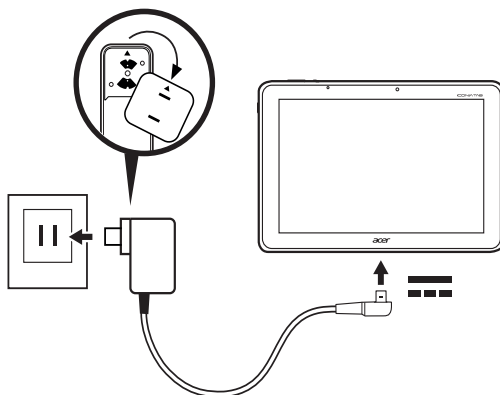

.....
Nota: La figura del caricabatteria ha solamente uno scopo esplicativo. La reale configurazione può variare.
.....

Assemblaggio dell'adattatore di alimentazione

Posizionare il lato della spina dell'adattatore di alimentazione sul corpo dell'adattatore.



.....
Nota: le sezioni si inseriscono in una sola direzione
.....

Una volta collegati i pezzi, ruotare il lato della spina in senso orario finché non scatta in posizione.

Collegamento alla rete elettrica

Collegare il connettore di alimentazione al tablet, quindi inserire l'adattatore CA in qualsiasi presa di corrente CA.



.....
Avviso: Utilizzare soltanto l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione per caricare il dispositivo.
.....




.....
Nota: il tablet non supporta il caricamento tramite USB. È normale che la superficie del tablet si surriscaldi durante il processo di carica o durante l'uso prolungato.
.....

Prima accensione

Per accendere il tablet, premere e tenere premuto il pulsante di accensione finché il tablet non vibra. Attendere l'avvio del tablet. Verranno quindi poste alcune domande prima di poter utilizzare il tablet.

Per iniziare, toccare per selezionare la lingua e il paese, quindi toccare **Start**. Seguire le altre istruzioni visualizzate.

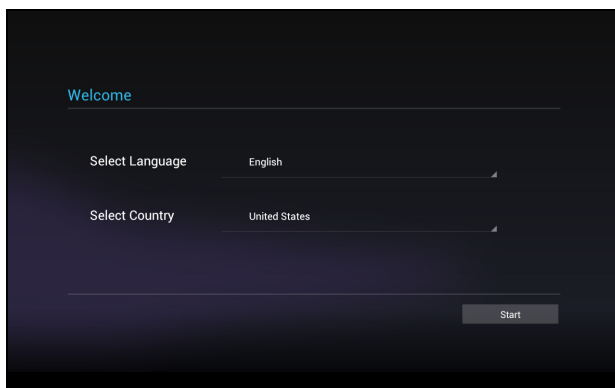

.....
Nota: Se lo schermo del tablet si spegne, è entrato nella modalità di sospensione. Premere brevemente il pulsante di accensione per riattivarlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Riattivare il tablet" a pagina 23.
.....

Accedere a o creare un account Google

Se si ha l'accesso a Internet, il tablet consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

Durante il processo di configurazione, è possibile creare o accedere all'account, il quale verrà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, e-mail, calendario e altre informazioni. Se non si dispone dell'accesso a Internet, o non si desidera utilizzare questa funzione, toccare **Ignora**.



Importante: È necessario accedere a un account Google per utilizzare Gmail, Google Talk, il Calendario Google e altre applicazioni Google; per scaricare le applicazioni da Google Play; per effettuare il back-up delle impostazioni sui server di Google; e per approfittare degli altri servizi Google sul proprio tablet. Se si desidera ripristinare impostazioni esistenti da un altro dispositivo con Android 2.0 (o versione successiva) installato, è necessario accedere all'account Google durante la configurazione. Se si attende oltre il completamento della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.



Nota: Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Vedere "Account Google multipli" a pagina 67.

Uso del touchscreen

Il tablet è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

Toccare: Toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

Trascinare: Tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Scorrere: Per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

La schermata Home

Quando si avvia il tablet, o viene riattivato dal risparmio energetico, viene visualizzata la schermata Home. Questa schermata fornisce un rapido accesso alle informazioni e semplici controlli con i widget o i collegamenti. Le informazioni visualizzate sono ad esempio l'ora e il meteo, o altri controlli o l'accesso diretto alle applicazioni. Alcuni sono già installati nel tablet, mentre altri possono essere scaricati da Google Play.

Nella schermata Home sono già presenti alcuni controlli e informazioni.



Cerca

Per cercare applicazioni, file o informazioni su Internet, toccare l'icona **Google** nell'angolo in alto a sinistra.



Inserire il testo che si desidera trovare. Toccare la freccia o il tasto Invio per cercare su Internet, o toccare uno dei suggerimenti, applicazioni o file visualizzati nell'elenco.



Nota: Per poter cercare o navigare in Internet, è necessario essere connessi a una rete dati cellulare (se disponibile) o wireless. Vedere "Connessione a Internet" a pagina 32.

Ricerca vocale

Se è disponibile la ricerca vocale, toccare il microfono ed enunciare la propria richiesta di ricerca. Vedere "Ricerca vocale" a pagina 33.



Navigazione

Per navigare attraverso menu e opzioni, tre (o più) icone sono visualizzate nell'angolo in basso a sinistra.



Indietro

Toccare questa icona per andare alla pagina precedente, o salire di un livello in un menu. Questa icona può essere sostituita con l'icona *nascondi* in determinati casi (per esempio se viene visualizzata la tastiera o l'elenco delle applicazioni recenti).



Home

Toccare quest'icona per andare direttamente alla schermata Home.

Recente

Toccare questa icona per visualizzare le applicazioni recentemente aperte. Toccare un'applicazione per aprirla, o toccare in qualsiasi punto sullo schermo per tornare alla schermata Home.

Acer Ring

Toccare questa icona per visualizzare Acer Ring. Questo consente di accedere rapidamente e facilmente alle applicazioni e ai segnalibri preferiti. Vedere "Acer Ring - avvio rapido" a pagina 12.



La schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre i lati della schermata Home iniziale, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere altri widget o organizzare collegamenti. Per visualizzare la schermata Home estesa, scorrere il dito verso sinistra o destra.

Sono disponibili cinque pagine, due a sinistra e due a destra. Per cambiare o aggiungere i widget in una delle schermate vedere **"Personalizzazione della schermata Home" a pagina 17.**



Acer Ring - avvio rapido

Acer Ring consente di accedere rapidamente e facilmente alle applicazioni e ai segnalibri preferiti. Integra molte funzioni e strumenti utili in un'interfaccia facile da usare. Toccare l'icona Ring al fondo dello schermo per visualizzare Acer Ring.



Il lato sinistro di Acer Ring controlla il volume e il lato destro mostra i segnalibri del Browser.

Quattro collegamenti attorno al centro del ring lanciano le proprie applicazioni preferite.



Nota: aprire **APPLICAZIONI** > **Impostazioni** > **Ring** per cambiare questi collegamenti.

Schermata


Toccare il collegamento **Schermata** per salvare un'immagine della schermata corrente. Toccare la miniatura per visualizzare immediatamente l'immagine, o aprire la **Galleria** per visualizzare l'album **Schermate**.

Cerca

Toccare il centro del ring per cercare nel tablet o su Internet.

Il menu applicazioni

Il menu applicazioni visualizza le applicazioni e i widget disponibili sul tablet.

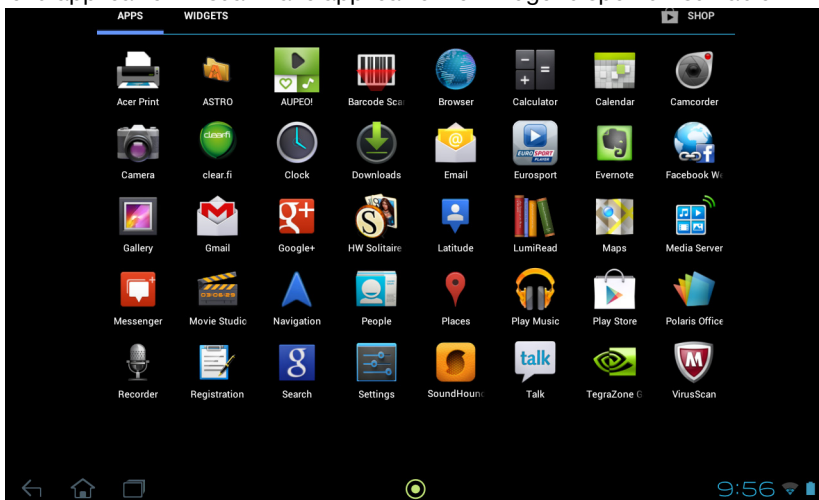

Le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico. Se sono disponibili ulteriori applicazioni, un profilo della seconda pagina verrà visualizzato sul lato dello schermo. Scorrere il profilo verso il centro dello schermo per cambiare pagina.

Altrimenti, scorrere a sinistra per visualizzare altre Applicazioni. Quando ci si trova nell'ultima pagina delle applicazioni, scorrere a sinistra per visualizzare i widget disponibili sul tablet. Vedere "Personalizzazione della schermata Home" a pagina 17.

Toccare l'icona **Negozio** per aprire Google Play.



Nota: tutte le illustrazioni sono da considerarsi di riferimento. Le applicazioni installate sul tablet possono variare rispetto alle applicazioni mostrate nelle illustrazioni.

Aggiungere un'applicazione a una schermata Home


Toccare e tenere premuta un'icona per aggiungere un collegamento a una delle schermate Home. Quando si seleziona un'icona, si viene indirizzati alla schermata Home iniziale. È possibile trascinare l'icona selezionata in qualsiasi schermata home estesa.

Area di stato e di notifica


Le icone di stato e di notifica si trovano nell'angolo in basso a destra dello schermo.

L'area di notifica contiene varie icone che informano sullo stato del tablet. Le icone sulla destra dell'orologio indicano lo stato di connettività e batteria. La parte sinistra dell'orologio visualizza le icone di notifica degli eventi.

Toccare le icone di stato per visualizzare ulteriori informazioni di stato e un riepilogo degli eventi.

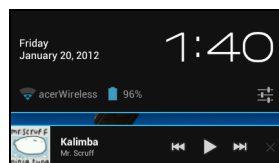

Toccare nuovamente l'area di stato per visualizzare altri comandi. Durante la visualizzazione di una notifica, toccare il riepilogo per visualizzare ulteriori informazioni, se disponibili. Alcuni riepiloghi di eventi comprendono dei comandi, come i comandi multimediali, se è in corso la riproduzione musicale.

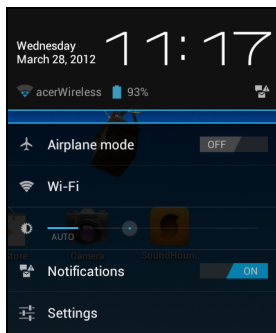

Icone di stato e di notifica

Icone di connessione






















Nota: Le icone di connessione di rete sono blu se si dispone di un account Google attivo.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Connesso a una rete wireless (le onde indicano la potenza della connessione)		Il Bluetooth è acceso
	È disponibile una rete wireless aperta		Connesso a un dispositivo Bluetooth
	Modalità aereo (connettività wireless disattiva)		





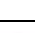



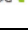







Icone di stato della batteria

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	La batteria è molto scarica		La batteria è carica
	La batteria è scarica		La batteria si sta caricando
	La batteria è parzialmente scarica		

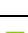








Icone di notifica

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Allarme attivato		L'altoparlante è disattivato
	Nuovo messaggio Gmail		Il microfono del tablet è spento
	Nuovo messaggio Google Talk		Il GPS è acceso
	Evento in scadenza		Ricezione dati relativi alla posizione dal GPS
	Riproduzione brano in corso		Sincronizzazione dati
	Scheda SD o memoria USB piena		Sincronizzazione attiva
	Il tablet è connesso al PC tramite USB		Problema di accesso o sincronizzazione
	Aggiornamento applicazione disponibile		Caricamento dati
	Aggiornamento sistema disponibile		Download dati in corso
	Stato Virtual private network (VPN)		

Icone di stato dei dati cellulare (solo per i modelli Wi-Fi+3G)

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Intensità del segnale cellulare		Scheda SIM non valida o non installata
	Connesso alla rete GPRS		SMS/MMS nuovo/non letto
	Connesso alla rete EDGE		Problema con l'invio dell'SMS/MMS
	Connesso alla rete 3G		Soglia di utilizzo dati del servizio superata
	Connesso alla rete HSPA		Tethering USB attivato
	Connesso alla rete HSDPA		Tethering Bluetooth attivato
	Roaming		Tethering wireless attivato
	Nessun segnale		Tethering multiplo o connessioni hotspot attivati

Icone di stato dei dati del cellulare

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Intensità del segnale cellulare		Scheda SIM non valida o non installata
	Connesso alla rete HDPA		SMS/MMS nuovo/non letto
	Connesso alla rete HSDPA		Problema con l'invio dell'SMS/MMS
	Roaming		Soglia di utilizzo dati del servizio superata
	Nessun segnale		

Personalizzazione della schermata Home


È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo o rimuovendo collegamenti o widget di applicazioni, e cambiando lo sfondo.

Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget

Per aggiungere collegamenti o widget, toccare l'icona **APPLICAZIONI** nell'angolo in alto a destra della schermata Home.

Il menu **APPLICAZIONI** contiene un elenco di collegamenti ad applicazioni che è possibile trascinare alla schermata Home.

Toccare **WIDGET** per visualizzare piccole applicazioni e collegamenti (es. collegamenti personalizzati, contatti o segnalibri) che è possibile aggiungere alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che visualizzano informazioni costantemente aggiornate o collegamenti rapidi ad applicazioni o funzioni speciali.

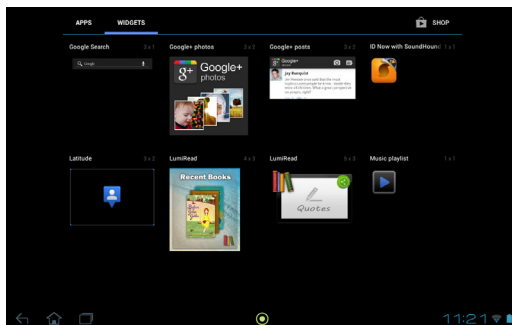

Per spostare un'App o Widget nella schermata Home, toccare e tenere premuto un elemento finché non viene selezionato. Si aprirà la schermata Home. Trascinare l'elemento in qualsiasi area libera sullo schermo.



Per spostare l'elemento su una schermata Home diversa, trascinarlo al lato dello schermo, la schermata Home passerà allo schermo in quella direzione. Rilasciare l'elemento quando è posizionato correttamente.

Ridimensionare un Widget

È possibile ingrandire la maggior parte dei widget, in modo da liberare più spazio per le informazioni importanti. Dopo aver posizionato un Widget sulla schermata Home, toccare e tenere premuto per selezionarlo. Compariranno quattro diamanti su ciascun lato, toccare e trascinare il diamante finché il Widget non risulta delle dimensioni corrette. Toccare **Indietro** per terminare.



.....
Nota: non tutti i Widget possono essere ridimensionati.
.....

Rimozione di un elemento dalla schermata Home




Per rimuovere un elemento dalla schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento finché non compare l'opzione **Rimuovi** in alto sullo schermo. Trascinare semplicemente l'elemento all'opzione **Rimuovi**.

Cambiare l'immagine della schermata Home

Tenere premuto qualsiasi spazio aperto nella schermata Home. È possibile scegliere tra gli sfondi pre-formattati, le immagini salvate nella Galleria, gli Sfondi selezionati oppure gli sfondi live che presentano sfondi animati o interattivi.

La tastiera su schermo

Quando viene toccata una casella di testo per inserire del testo, viene visualizzata la tastiera su schermo. È sufficiente toccare i tasti per inserire il testo.

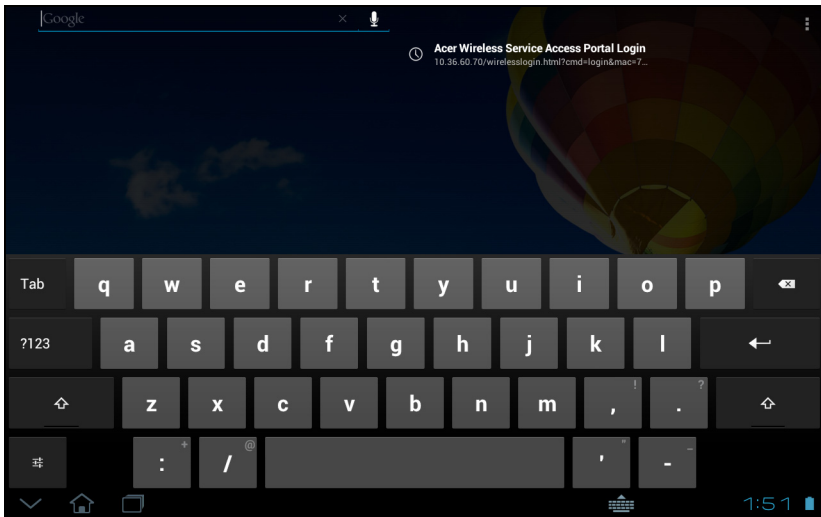

Toccare il pulsante **?123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **~ \ {** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile per quel tasto), ad esempio lettere accentate o i relativi simboli.

Il layout della tastiera varia leggermente, in relazione all'applicazione e alle informazioni da inserire.

Modificare le impostazioni della tastiera Android

Per utilizzare la tastiera in una lingua diversa o modificare le impostazioni, toccare il tasto **Opzioni di immissione**, quindi selezionare **Lingue di immissione** o **Impostazioni della tastiera Android**. Queste impostazioni includono la correzione automatica e i suoni e la vibrazione della tastiera.



Modalità di scrittura intuitiva o correzione automatica

La tastiera Android fornisce una modalità di scrittura intuitiva. Quando si digitano le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere digitate o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, verranno visualizzate sulla tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.

Per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva con la tastiera Android, toccare il tasto **Opzioni di immissione**, e quindi **Impostazioni della tastiera Android**. Toccare **Correzione automatica** o **Mostra suggerimenti di correzione** e selezionare una delle opzioni.

Modifica della tastiera


Per usare un tipo diverso di tastiera, toccare l'icona **Stato tastiera**; questa aprirà un menu che elenca i metodi di immissione del testo disponibili sul tablet. Toccare il metodo di immissione preferito.



In genere sono disponibili tre opzioni: **Tastiera Android**, **Digitazione vocale Google** e **Immissione Testo XT9**. Selezionare **Configura metodi di immissione** per aggiungere (o rimuovere) layout della tastiera o lingue a questo elenco.

Immissione testo XT9

La tastiera XT9 fornisce un'alternativa alla tastiera Android.

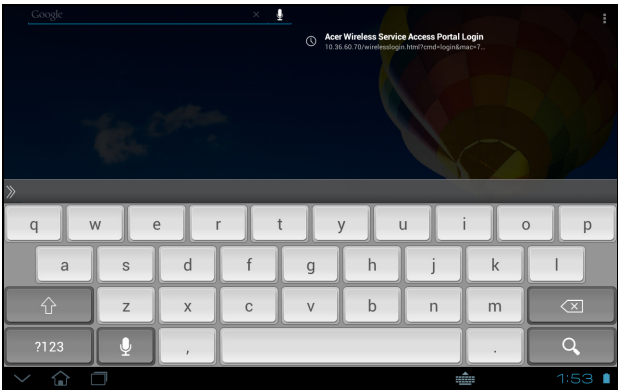

Toccare il pulsante **?123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **ALT** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile per quel tasto), ad esempio lettere accentate o i relativi simboli.

Gli altri tasti variano in relazione al tipo di testo inserito, per es. quando viene digitato un SMS è disponibile un tasto per inserire uno smiley. Come per gli altri tasti, tenere premuto per vedere se sono disponibili altre opzioni.

Assistenza testo

La tastiera standard XT9 presenta diverse caratteristiche che aiutano ad inserire il testo esatto. Per utilizzare queste funzioni, toccare l'icona **Stato tastiera**; questa aprirà un menu che elenca i metodi di immissione del testo disponibili sul tablet. Toccare le impostazioni accanto alla voce **Immissione testo XT9**.

Funzione	Descrizione
Lingue e tastiere	Imposta il suggerimento di una parola e digita le impostazioni di immissione (correzione automatica).
Preferenze	Imposta suono e vibrazioni alla pressione di un tasto, punteggiatura automatica o immissione vocale.

Modifica testo

È possibile selezionare e modificare il testo in alcune applicazioni, per esempio il testo inserito in un campo di testo. È possibile tagliare o copiare il testo selezionato e quindi incollarlo all'interno della stessa applicazione, o su un'applicazione diversa.



Nota: È possibile che alcune applicazioni non supportino la selezione del testo, o che la supportino soltanto in determinate aree. Altre applicazioni potrebbero offrire comandi specializzati per selezionare testo.

Selezione del testo


Per selezionare il testo che si desidera tagliare, copiare, eliminare o sostituire:

1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.



Nota: il cursore indica dove verrà inserito il testo digitato o incollato.

2. Toccare e tenere premuto il testo o la parola che si desidera selezionare. Il testo selezionato viene evidenziato, con una scheda a ciascuna estremità della selezione.



3. Trascinare una delle due schede per allargare o ridurre la quantità di testo selezionato, oppure toccare **Seleziona tutto**.
4. Per tagliare o copiare il testo, toccare il pulsante **TAGLIA** o **COPIA**.

inserimento di testo


Per digitare nuovo testo o aggiungere testo copiato:

1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.





Nota: il cursore indica dove verrà inserito il testo digitato o incollato.

2. Se il cursore non si trova nella posizione desiderata, trascinarlo nella posizione corretta.
Se si è copiato testo (vedere di seguito) in precedenza, toccare dove si desidera inserire il testo. Compare brevemente il pulsante **INCOLLA** al di sotto del cursore. Toccare il pulsante per incollare il testo.

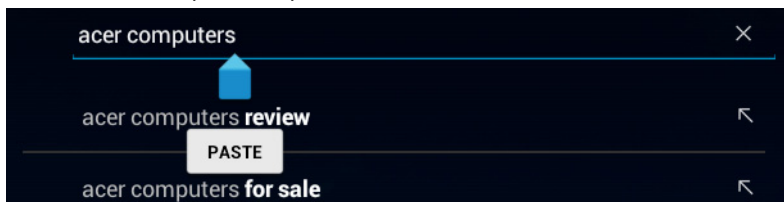

Per sostituire una parola, toccarla due volte. Compare brevemente il pulsante **INCOLLA** al di sopra della parola. Toccare il pulsante incolla per sostituire il testo.

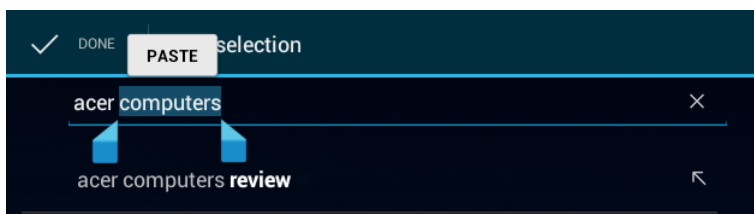

3. Modificare il testo: digitare, incollare o eliminare il testo.
4. Toccare **Invio** sulla tastiera (o toccare  sulla tastiera XT9).


Blocco del tablet

Se il tablet non deve essere utilizzato per un po' di tempo, premere brevemente il pulsante di accensione per bloccare l'accesso. In questo modo si conserva la batteria e si è certi che il tablet non utilizzi senza avviso alcuni servizi. Il tablet si blocca automaticamente se non usato per un dato periodo di tempo. Per modificare il ritardo, toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Schermo > Sospensione**.

Riattivare il tablet

Se lo schermo si spegne e il tablet non reagisce al tocco dello schermo, vuol dire che è bloccato e in modalità sospensione.

Per riattivare il tablet, premere il pulsante accensione. Il tablet visualizza la schermata di blocco. Per sbloccare lo schermo, premere il pulsante di blocco e seguire il blocco sul lato destro del cerchio.

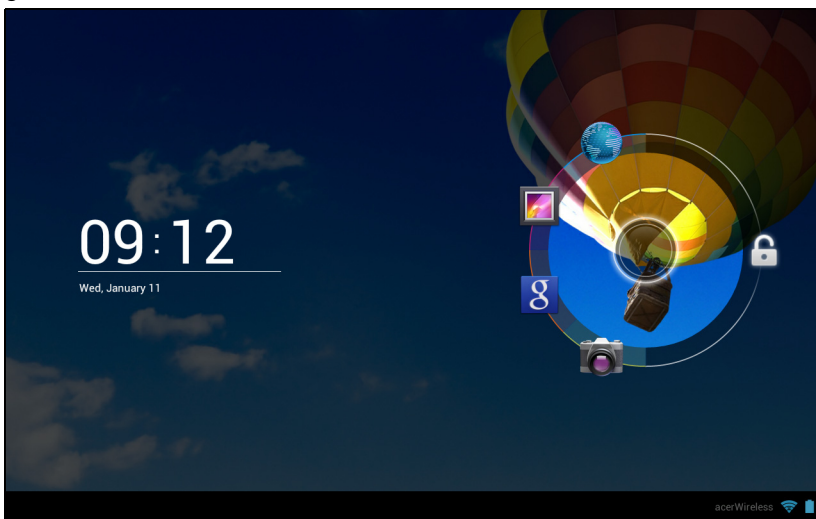

Applicazioni schermata di Blocco

Per attivare le applicazioni usate di frequente, premere il pulsante di blocco e trascinarlo su una delle quattro applicazioni della schermata di Blocco sul lato sinistro del cerchio. Questo sblocca il tablet e apre immediatamente l'applicazione.



.....
Nota: Aprire **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni schermata di Blocco** per cambiare queste applicazioni.
.....

Opzioni di sicurezza

Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare un codice o un numero da inserire per accedere al tablet, come una sequenza di sblocco (una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto). Aprire la schermata Home e toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo**.



.....
Nota: Se si dimentica il modello di sblocco, fare riferimento a "**Sequenza di sblocco**" a pagina 70.
.....

Spegnimento del tablet

Se non si ha intenzione di usare il tablet per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo per risparmiare batteria. Per spegnere il tablet (anche quando è bloccato), premere e tenere premuto il pulsante di accensione per un secondo. Verrà richiesto di confermare lo spegnimento. Per forzare lo spegnimento, tenere premuto il pulsante di accensione per quattro secondi.

Connessione dei dispositivi al tablet

Collegamento dell'alimentazione CA

Vedere "Caricamento del tablet" a pagina 8.


Inserimento di una scheda microSD (opzionale)

È possibile installare una scheda microSD per aumentare lo spazio della memoria del dispositivo.



.....
Nota: Il tablet supporta esclusivamente schede microSD che utilizzano il file system FAT o FAT32.
.....


1. Aprire il coperchio dello slot della scheda.
2. Inserire la scheda microSD come mostrato. Verificare che la scheda microSD sia inserita fino in fondo nello slot della scheda.
3. Riposizionare il coperchio dello slot della scheda.

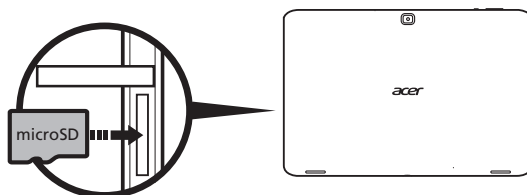

Controllare la capacità della scheda nella sezione **SCHEMA SD** di **APPLICAZIONI > Impostazioni > Memoria**.

Connessione di un dispositivo USB al tablet

I dispositivi USB, come la tastiera, il mouse, il controller di gioco, la fotocamera digitale o il dispositivo di archiviazione (compreso uno smartphone Android che fa da dispositivo di archiviazione esterno), vengono supportati tramite la porta USB. Siccome la maggior parte delle tastiere USB, mouse e controller di gioco sono progettati per i computer e sistemi operativi desktop, alcuni tasti potrebbero non funzionare.

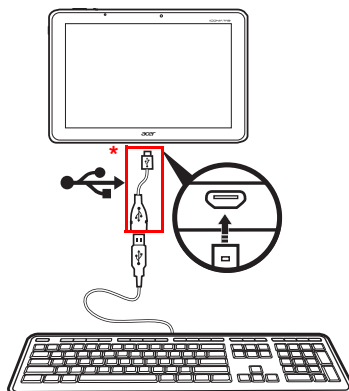



.....
* **Nota:** È necessario utilizzare l'adattatore in dotazione per usare questi dispositivi USB. L'aspetto dell'adattatore varia in base alla configurazione.
.....

Accesso ai file su un dispositivo di archiviazione USB



.....
Nota: Il tablet supporta esclusivamente dispositivi di archiviazione USB che utilizzano il file system FAT, FAT32 o NTFS.
.....

È possibile accedere ai file multimediali (foto, musica e video) sui dispositivi di archiviazione USB con le applicazioni multimediali del tablet.



.....
Attenzione: Prima di rimuovere questa memoria USB, assicurarsi che il dispositivo non stia utilizzando i dati sul dispositivo di archiviazione USB.
.....



.....
Nota: Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che potrebbero aggiungere supporto per i dispositivi USB aggiuntivi. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" a pagina 68.
.....


Trasferimento di file tra il tablet e un PC

È possibile accedere al tablet e a qualsiasi dispositivo di archiviazione connesso da un PC con una connessione USB.

Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB

Scaricare e installare il driver USB più recente sul computer prima di connettere il tablet al computer. Per i driver più recenti, visitare **www.acer.com**: Selezionare **Supporto, Download, Tablet**. Selezionare il modello del proprio tablet e la scheda **Driver**, quindi selezionare **USB** e accettare il download.

Questo consente di trasferire i propri dati personali sul o dal PC, utilizzando esplora risorse del PC.

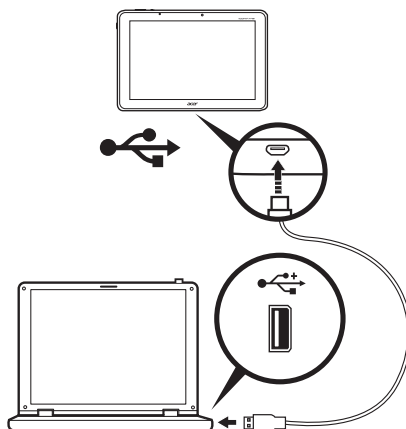

Utilizzando il cavo micro USB a USB, collegare l'estremità micro al tablet e l'altra estremità al computer.

Dopo un breve lasso di tempo, la memoria interna del tablet verrà visualizzata come **Dispositivo portatile** in esplora file del PC. Selezionare l'icona **Acer ICONIA TAB** per visualizzare la memoria interna del tablet e qualsiasi memoria aggiuntiva (scheda SD o dispositivi USB) collegata al tablet.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Per le impostazioni Bluetooth, toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI**, toccare **Bluetooth**.

Attivare il Bluetooth e toccare **Cerca dispositivi** per cercare i dispositivi vicini.



.....
Nota: Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che potrebbero aggiungere supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" a pagina 68.
.....

Accessori

Per un elenco completo degli accessori, visitare **store.acer.com**.

Utilizzo di una rete dati per cellulare (solo per i modelli Wi-Fi+3G)

‘3G’, o dati su una rete per cellulari, è disponibile soltanto sui modelli dotati di uno slot per la scheda SIM, o tramite un modem 3G separato (non in dotazione - disponibile presso il proprio Internet provider mobile, verificare la compatibilità).




.....
Importante: verificare le informazioni fornite dal proprio Internet provider mobile. Non tutte le opzioni e impostazioni descritte nella presente sezione saranno disponibili, ed è possibile che vengano fornite applicazioni diverse.
.....

Inserimento di una scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)

Determinati tablet includono uno slot SIM per l'accesso a Internet. Per sfruttare completamente le capacità di navigazione del dispositivo, è necessario installare una scheda SIM con abbonamento dati *prima* di accendere il tablet.

1. Spegnerne il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione.
2. Inserire la scheda SIM come mostrato.

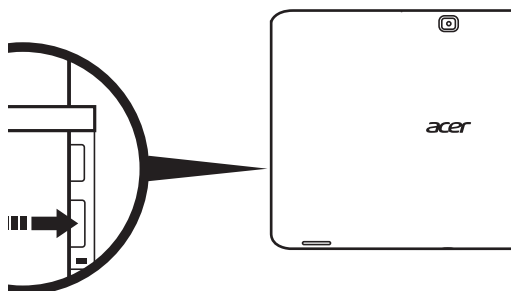

3. Riposizionare il coperchio dello slot della scheda.



.....
Nota: assicurarsi che la scheda SIM sia inserita completamente nell'alloggiamento della scheda.
.....



.....
Attenzione: spegnere il tablet prima di installare o rimuovere una scheda SIM. Se l'alimentazione è ancora attiva si potrebbe danneggiare la scheda o il tablet.
.....

Attivazione di una nuova scheda SIM e PIN (solo per i modelli 3G)

Se è la prima volta che si usa la SIM, è necessario eseguire l'attivazione. Rivolgersi all'operatore di rete per i dettagli di questa procedura.

Quando si installa la scheda SIM per la prima volta, è necessario inserire un PIN.



Importante: a seconda delle impostazioni, potrebbe essere chiesto di inserire il PIN ogni volta che si attiva la funzione dati cellulare.

Blocco SIM

Il tablet potrebbe essere fornito di un blocco SIM, cioè potrebbe essere possibile usare solo la SIM fornita dall'operatore di rete.

Per annullare il blocco SIM, rivolgersi all'operatore di rete.



Nota: se è necessario attivare o disattivare la rete 3G, vedere "Impostare il tablet in modalità Aereo" a pagina 64 e "Attivazione e disattivazione delle connessioni" a pagina 63.

Regolazione delle impostazioni di connessione

Per gestire le impostazioni di connessione, toccare **APPLICAZIONI** >

Impostazioni, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** selezionare l'opzione che si desidera modificare.

In aggiunta alle opzioni Wi-Fi e Bluetooth, se il tablet comprende le funzioni 3G, sono disponibili alcune opzioni aggiuntive:

Voce	Descrizione
Tethering e hotspot portatile*	Condivide la connessione dati mobile del tablet tramite USB o come Wi-Fi hotspot portatile.
Reti mobile	Imposta le opzioni per il collegamento alle reti mobili.
Condivisione Internet*	È possibile condividere la connessione dati mobile con il computer connesso.

* Se disponibile sulla rete.

Impostazioni Internet mobile

Toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Reti mobili** per regolare le impostazioni di rete. È possibile attivare o disattivare la connessione dati durante il roaming, limitare la connessione alle sole reti 2G, specificare l'operatore di rete e definire i nomi dei punti di accesso.

Selezione della rete

Il tablet rileva automaticamente le impostazioni di rete/operatore quando viene inserita la SIM. Tuttavia, è anche possibile selezionare manualmente la rete. Questo risulta spesso utile durante il roaming.



.....
Suggerimento: Durante i viaggi, la selezione manuale della rete può aiutare a ridurre i costi dovuti al roaming. Controllare con l'operatore le offerte più vantaggiose in relazione alla propria destinazione.
.....

Disattivare i dati durante il roaming

È possibile impedire la trasmissione dati del tablet su altre reti mobili durante un viaggio e lasciare una zona coperta dalle reti del proprio operatore. Questo risulta utile per controllare le spese se il proprio contratto dati mobili non comprende il roaming dei dati.

1. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Reti mobili**.
2. Toccare **Roaming dati** per disattivarlo (rimuovere il segno di spunta verde).

Limitare la propria connessione dati a reti più lente

Se il tablet prevede la connessione alle reti mobili 3G, è possibile estendere la durata della batteria limitando le connessioni dati a reti 2G più lente (GPRS o EDGE). Durante la connessione a una rete 2G, è preferibile rimandare attività che trasmettono una gran quantità di dati, come l'invio, l'upload o il download di immagini o video, finché non viene stabilita una connessione mobile più veloce o con un'altra rete wireless.

1. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Reti mobili**.
2. Toccare **Utilizza solo reti 2G**.

Creare un nuovo punto di accesso

Quando è necessario aggiungere un'altra connessione GPRS/3G/EDGE al tablet, richiedere il nome del punto di accesso e le impostazioni (compresi nome utente e password se richiesti) all'operatore di rete.

1. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Reti mobili > Nomi dei punti di accesso**.
2. Toccare un APN esistente, o toccare **Nuovo APN**.
3. Inserire le impostazioni per l'APN. Toccare un elemento per regolarlo.
4. Al termine, toccare **Salva**.
5. Se si desidera toccare l'APN nuovo o modificato, toccare l'APN nell'elenco.



.....
Importante: Alcuni operatori e paesi non consentono l'uso del tablet come modem su HSDPA. Prima di fare ciò consultare l'operatore.
.....

Condivisione Internet



.....
Nota: La condivisione Internet, o il tethering, non è disponibile su tutte le reti.
Verificare i termini e le condizioni dell'operatore.
.....

Tethering tramite USB

Se si desidera condividere la connessione Internet mobile con un computer, è possibile collegare il tablet al PC utilizzando il cavo USB fornito.

1. Collegare l'USB micro al cavo dell'adattatore USB nel connettore multifunzione del tablet.
2. Collegare un'estremità di un cavo USB (non in dotazione) nell'adattatore e l'altra estremità in una porta USB disponibile sul computer.
3. Altrimenti, è possibile toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** e **Tethering e hotspot portatile** toccare **tethering USB**.

Wi-Fi hotspot

È possibile trasformare il tablet in un Wi-Fi hotspot portatile per condividere la connessione Internet mobile con fino a otto client.

1. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** e **Tethering e hotspot portatile** toccare **Hotspot Wi-Fi portatile > Impostazioni Wi-Fi hotspot portatile**.
2. Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per impostare l'SSID di rete e regolare le impostazioni di sicurezza (come l'aggiunta di una password).
3. Toccare **Salva** per terminare.

Connessione a Internet

Gestione delle connessioni Wi-Fi

Se non ci si è connessi a una rete Wi-Fi all'avvio del tablet, o si desidera connettersi a una nuova rete, toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** per gestire le impostazioni di connessione. In alternativa, toccare l'icona di stato Wi-Fi sull'angolo inferiore destro della schermata.

Se il Wi-Fi non è attivo, toccare l'interruttore Wi-Fi **ON**, e attendere che il tablet rilevi le reti vicine. Toccare il nome della rete e inserire una password di sicurezza, se necessario.


Navigazione in Internet

Per navigare in Internet con il tablet, è necessario essere collegati a una rete con connessione Internet.

Uso del browser

Per iniziare la navigazione, toccare **Browser** sulla schermata Home, o aprire il menu Applicazioni e selezionare **Browser**. Per entrare nell'indirizzo di un sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare **Invio** (o toccare sulla tastiera XT9).

Per visualizzare la cronologia di navigazione, i segnalibri e i siti web visitati più di frequente, aprire il browser quindi toccare l'icona del segnalibro nell'angolo in alto a destra.

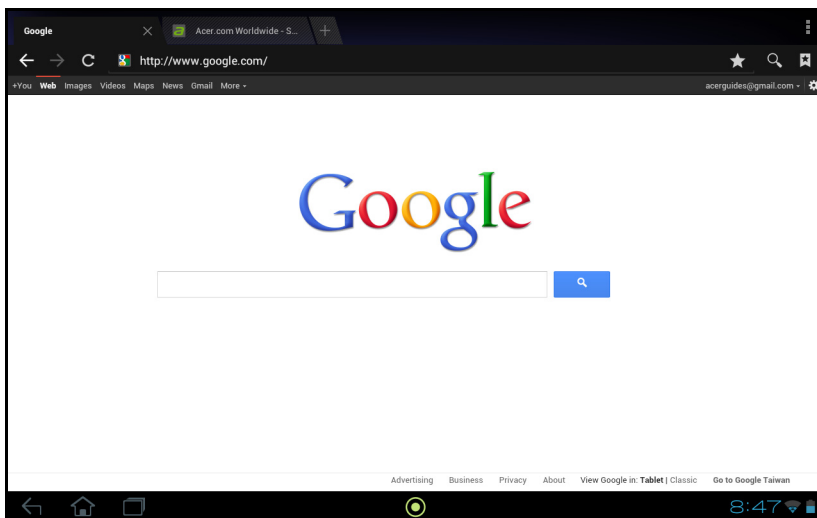


È possibile aprire più schede. Quando una pagina è aperta, premere la scheda piccola con il simbolo più. Toccare una delle schede in alto allo schermo per cambiare pagina.



Toccare per eseguire lo zoom avanti o indietro delle pagine. Tenere premuto un elemento nella pagina per aprire un menu contestuale.

Ricerca vocale

Con l'uso della voce, è possibile inviare e-mail, trovare le indicazioni per un luogo, cercare in Internet e persino inviare una nota a se stessi utilizzando la voce. Toccare il microfono sulla schermata Home per le ricerche vocali. Quando viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare il proprio comando o richiesta.

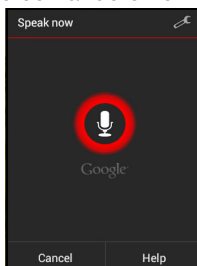

.....
Nota: Ricerca vocale è disponibile solo in regioni selezionate.
.....

Configurazione di Gmail

1. Accertare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Dal menu Applicazioni toccare **Gmail**.

Se la prima volta che si accende il tablet non vengono inseriti l'indirizzo e la password dell'account di Gmail, seguire le istruzioni.



.....
Nota: È necessario configurare un account Google prima di poter utilizzare Gmail.
.....

Comporre un messaggio di e-mail

1. Accertare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Aprire il menu applicazioni e toccare **Gmail**.
3. Toccare l'icona **Componi** (visualizzata a destra).
4. Inserire l'indirizzo del destinatario, l'oggetto e il messaggio.
5. Una volta terminato di comporre il messaggio, toccare **Invia**.



Configurazione dell'applicazione e-mail

L'applicazione e-mail consente di accedere alla posta elettronica dai principali provider di posta elettronica. È possibile configurare la maggior parte degli account in due passi. Aprire il menu applicazioni e toccare **Email** per cominciare ad impostare l'accesso alle email.



Se necessario, inserire l'indirizzo di posta elettronica e toccare **Configurazione manuale** per inserire i parametri manualmente. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione.







La funzione posta in arrivo combinata del tablet consente di visualizzare le e-mail da più account in una unica casella di posta.

Applicazioni in linea

Il tablet fornisce una vasta gamma di applicazioni pre-installate. Molte di queste richiedono l'accesso a Internet.

Queste applicazioni possono includere:

Voce	Descrizione	
Acer Print	Stampate direttamente dal tablet attraverso la vostra rete domestica o dell'ufficio. Vedere "Acer Print" a pagina 58.	
Google+	Rimani in contatto con amici e famigliari, crea il tuo profilo personalizzato e tanto altro con il servizio di social network di Google.	
Latitudine	Visualizza dove si trovano gli amici su Google Maps.	
LumiRead*	Scarica libri dai negozi di libri in primo piano e configura comodi link ai vostri siti ebook preferiti.	
Messenger	Invia un messaggio a una persona o a un gruppo di persone dal tuo account Google+ con questo servizio di messaggistica.	
Mappe	Fornisce informazioni facili da seguire utilizzando Google Maps.	
Navigazione*	Navigazione passo-passo con traffico dal vivo, più livelli visualizzabili e testo da leggere per raggiungere la destinazione.	

Voce	Descrizione	
Contatti	Organizza le persone nella tua vita con questo strumento di gestione dei contatti, che sincronizza il tuo account di posta google.	
Luoghi	Visualizza i luoghi di interesse e le attività commerciali locali su Google Maps.	
Polaris Office	<p>Visualizza, modifica e crea file Microsoft Word, Excel e PowerPoint. In aggiunta, è possibile estrarre file ZIP e visualizzare PDF e immagini.</p> <p>Supporto Polaris Office:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaris Office non supporta i documenti protetti da password. • I file Microsoft Office 2010 non sono pienamente supportati sulla versione corrente di Polaris Office. 	
SoundHound	Consente l'ascolto della musica sul tablet e l'accesso al database SoundHound per trovare il nome e l'artista di un brano.	
Talk*	Consente di chattare con gli amici, con testo, suono e video.	
YouTube*	Visualizza i video più popolari e quelli più commentati su YouTube.	



*Nota: Le applicazioni installate variano in relazione alla regione.

Google Play



Nota: Google Play può non essere disponibile in tutti i paesi e regioni.




Nota: È necessario attivare un account Google prima di utilizzare Google Play. La prima volta che si accede a Google Play, sarà necessario leggere e accettare i Termini di servizio.

Toccare **Play Store** dalla schermata home o dal menu applicazioni per aprire *Google Play*. Da qui è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità del tablet.




Nota: i contenuti e il design di Google Play variano da una regione all'altra. Per esempio, in alcune regioni è anche possibile cercare e acquistare film, libri o musica. Gli aggiornamenti potrebbero aggiungere nuove categorie o modificare le modalità di navigazione di Google Play in qualsiasi momento.

È possibile scorrere Google Play per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare una applicazione specifica.

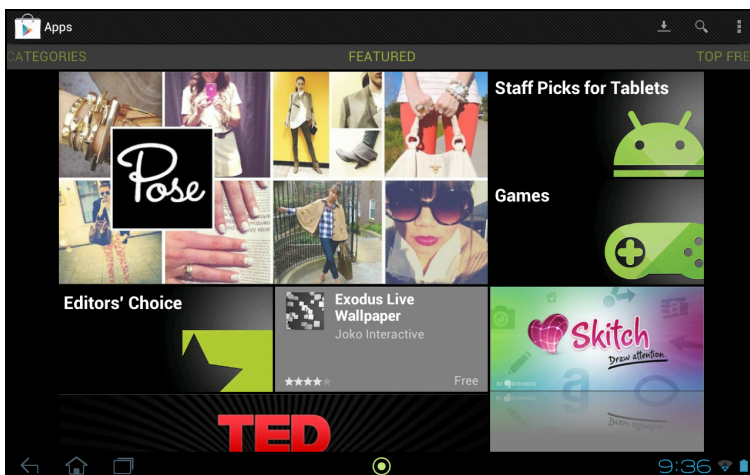

Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **Installa** per scaricare e installare l'applicazione. Sarete informati a quali servizi (informazioni di contatto, accesso wireless, GPS, ecc.) l'applicazione richiede l'accesso per poter funzionare correttamente. Se nessuno di questi servizi appare insolito, toccare **Accetta e scarica** per procedere con l'installazione.

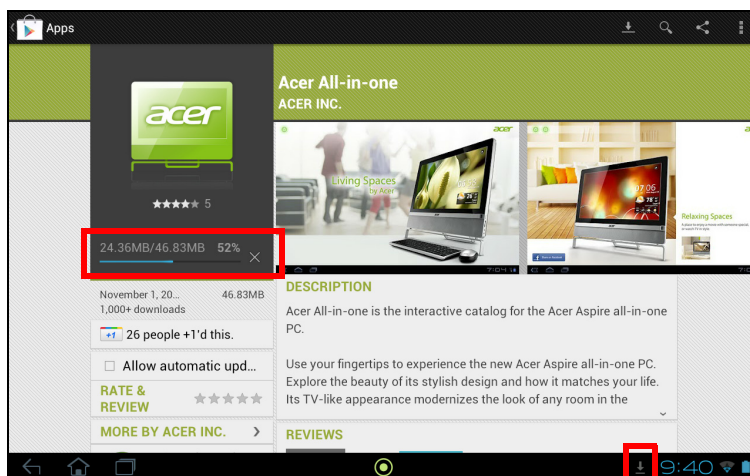

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download sia dalla pagina dell'applicazione che dall'area di stato.



Importante: Alcune applicazioni possono richiedere il pagamento prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste applicazioni è necessario possedere un account Google Checkout.

Utilizzo delle applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata un'applicazione, è possibile trovarla nelle sezioni **APPLICAZIONI** o **WIDGET** del menu Applicazioni.

Alcune applicazioni forniscono anche un App e widget oppure un solo widget (senza icona di applicazione). Vedere "Personalizzazione della schermata Home" a pagina 17.

Disinstallare le applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata l'applicazione, è possibile disinstallarla tenendo premuta l'icona dell'applicazione e trascinandola nel cestino **Disinstalla** nell'angolo in alto a sinistra della schermata Home.



Nota: Cancellando un'app dalla schermata Home cancella soltanto il collegamento.

In alternativa, è possibile andare su **Impostazioni** dal menu applicazioni e selezionare **APPLICAZIONI**. Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Disinstalla**, quindi confermare.

Google Talk




Nota: Google Talk può non essere disponibile in tutti i paesi e regioni.



Nota: È necessario attivare un account Google prima di poter utilizzare Google Talk.

Toccare **Talk** dal menu applicazioni per aprire Google Talk. Qui è possibile visualizzare un elenco dei contatti connessi ai servizi Google Talk. Toccare un contatto per aprire una sessione di chat. Una volta stabilita la connessione, è possibile aprire una sessione video chat.

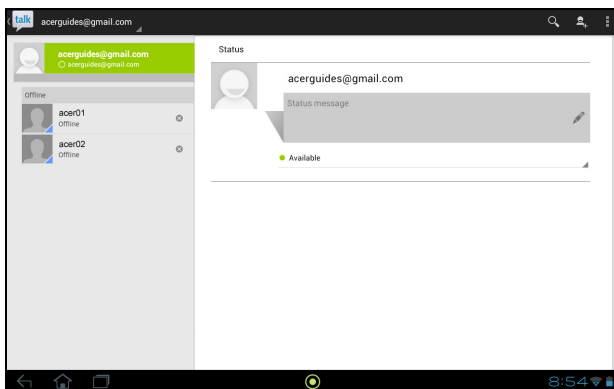

Riproduzione di musica e video

Riproduzione multimediale


Il tablet è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.

Musica

Utilizzare **Musica** per ascoltare la musica e gli altri file audio scaricati o copiati sul proprio computer, unità usb, dispositivo di archiviazione di massa, ecc.




Toccare **APPLICAZIONI** > **Musica** per aprire l'applicazione.

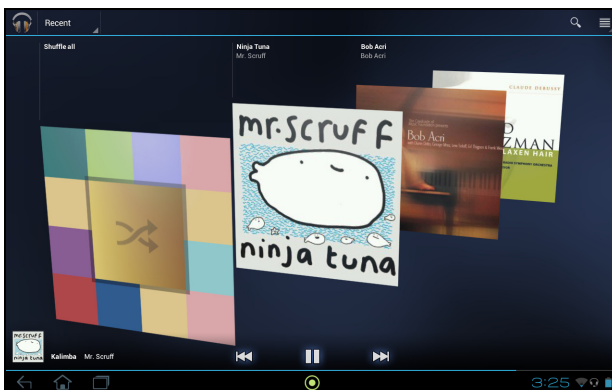

Toccare la copertina **Tutto casuale** per riprodurre una selezione casuale, o scorrere e toccare gli album per visualizzare un elenco dei brani. Toccare il simbolo riproduci o un brano per avviare la riproduzione. Toccare l'icona Musica per tornare alla vista precedente.

Per modificare la modalità di visualizzazione della musica, toccare la freccia accanto a **Recenti**.

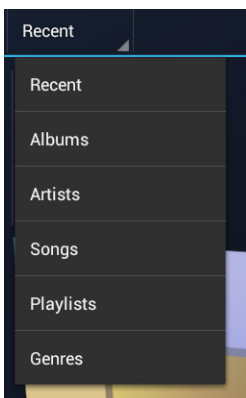

A seconda della selezione, la libreria musicale viene visualizzata come griglia di copertine di album o un elenco di brani.



Nota: È possibile tornare alla pagine Home durante la riproduzione della musica; un'icona Musica viene visualizzata con le icone di notifica. Toccare questa icona per controllare la riproduzione.




Acer clear.fi

Con Acer clear.fi, è possibile sfogliare e trasmettere i contenuti multimediali remoti da, o a, gli altri dispositivi con Acer clear.fi installato.




Nota: Tutti i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete.

Dal menu applicazioni, toccare **clear.fi**.

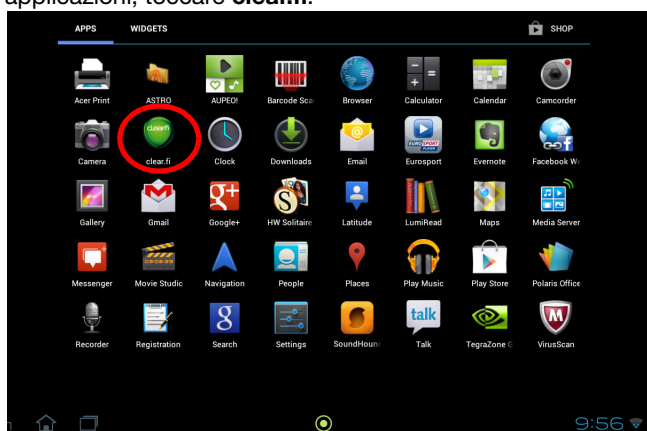

Acer clear.fi rileverà automaticamente i dispositivi connessi alla rete wireless e che eseguono Acer clear.fi. Questi dispositivi vengono visualizzati sul fondo dello schermo, con il tablet come dispositivo predefinito nell'angolo più a sinistra. Toccare uno qualsiasi dei dispositivi connessi e quindi toccare **Foto**, **Video**, o **Musica** per sfogliare i file multimediali su quel dispositivo connesso.

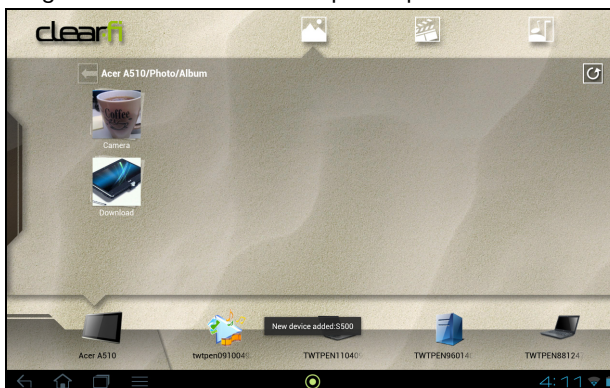

Trascinare la barra sul lato sinistro per ulteriori opzioni di visualizzazione.

Foto clear.fi


Toccare l'album fotografico per visualizzare le miniature. Toccare e tenere premuta una miniatura di album o foto per visualizzare il pannello del menu.

È possibile visualizzare e salvare le foto che si trovano su uno qualsiasi dei dispositivi connessi. Toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare e tenere premuto un qualsiasi dispositivo connesso indicato con una freccia. Selezionare **Riproduci** o **Salva**.

Per caricare una foto su Facebook, o Flickr tramite il Caricatore foto Acer o sui dispositivi accoppiati utilizzando il Bluetooth, toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare **Condividi**.

Video clear.fi

Toccare una cartella sotto Collezione per visualizzare le miniature. Toccare e tenere premuta una miniatura di cartella o video per visualizzare il pannello del menu.

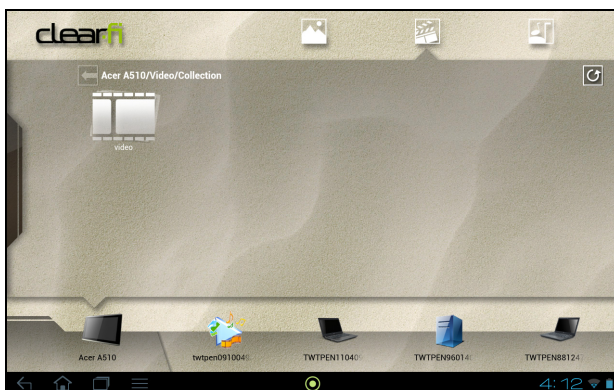

È possibile riprodurre e salvare i video che si trovano su uno qualsiasi dei dispositivi connessi. Toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare e tenere premuto un qualsiasi dispositivo connesso indicato con una freccia. Selezionare **Riproduci** o **Salva**.




.....
Nota: Il lettore video Acer clear.fi riproduce solo file MP4. Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che possono aggiungere supporto per altri tipi di video. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" a pagina 68.
.....

Per inviare i file video, per esempio, sui dispositivi accoppiati utilizzando il Bluetooth o su You Tube, toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare **Condividi**.

Musica clear.fi

Toccare una cartella per elencare i file audio. Toccare e tenere premuta una cartella o file audio per visualizzare il pannello del menu.

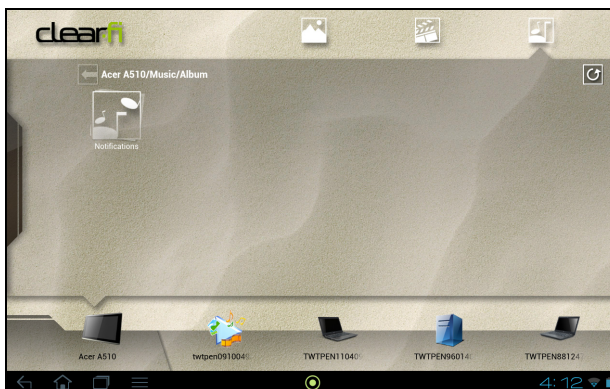

È possibile ascoltare e salvare qualsiasi file audio che si trova su qualsiasi dispositivo connesso. Toccare e tenere premuta la miniatura di un audio, quindi toccare e tenere premuto un qualsiasi dispositivo connesso indicato con una freccia. Selezionare **Riproduci** o **Salva**.

Per inviare i file audio come allegato e-mail utilizzando Google Mail o sui dispositivi accoppiati utilizzando il Bluetooth, toccare e tenere premuta la miniatura di una foto, quindi toccare **Condividi**.

Server multimediale

Il tablet può essere utilizzato come server multimediale digitale tramite la tecnologia UPnP. Ciò indica che è possibile usarlo per inviare contenuti multimediali ad altri dispositivi per l'intrattenimento domestico dotati di UPnP collegati alla rete wireless domestica.

Per impostare il server multimediale, aprire il menu applicazioni e toccare **Server multimediale**.

Sarà necessario attivare **Condividi contenuti** prima di poter iniziare a usare il servizio.


È possibile scegliere di condividere **Video**, **Foto** o **Musica**. Toccare una categoria per controllare quali file vengono condivisi.

Gestione delle persone e dei contatti

Il tablet è dotato di una rubrica che consente di salvare i contatti nella memoria interna, sulla scheda SIM o nell'account Google.

Toccare **Contatti** dalla schermata Home o dal menu applicazioni per visualizzare i contatti.

Se non sono presenti contatti salvati nel tablet, è possibile sincronizzare i contatti dell'account Google, importare i contatti da un file dati di contatto (vCard o csv) o aggiungere un nuovo contatto.

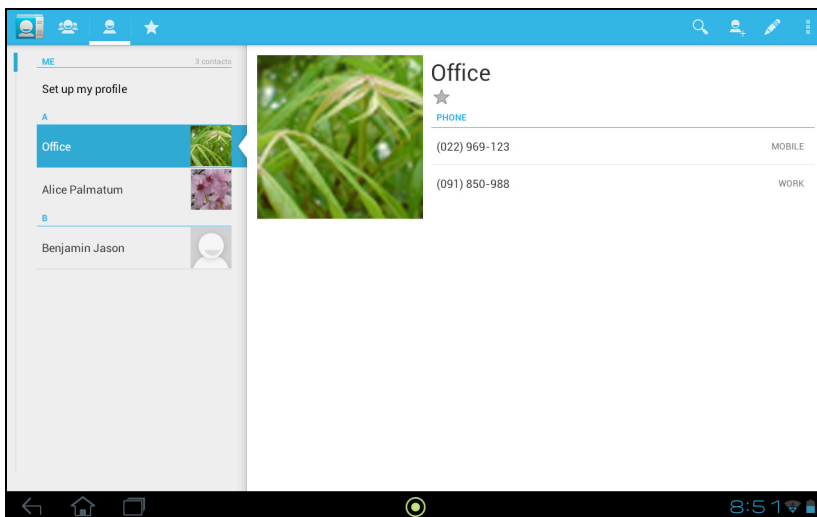

Se è stato attivato un account Google che comprende i contatti, i contatti verranno sincronizzati automaticamente. Vedere "Sincronizzazione" a pagina 66.

Importazione dei contatti

Toccare il pulsante **Menu** e selezionare **Importa/esporta**. Toccare l'opzione che descrive dove sono salvati i contatti. Quando vengono trovati i contatti, confermare per importare i contatti in un nuovo gruppo.



Aggiunta di un nuovo contatto


Toccare **Nuovo** per aggiungere un nuovo contatto. Se si dispone di più account, verrà chiesto di specificare quale account si desidera utilizzare per memorizzare il contatto. Il contatto sarà sincronizzato a quell'account.



Ora è possibile modificare l'inserimento del nuovo contatto.

Modificare un contatto

Se è stato aperto un contatto nuovo o esistente, è possibile inserire informazioni sul contatto:

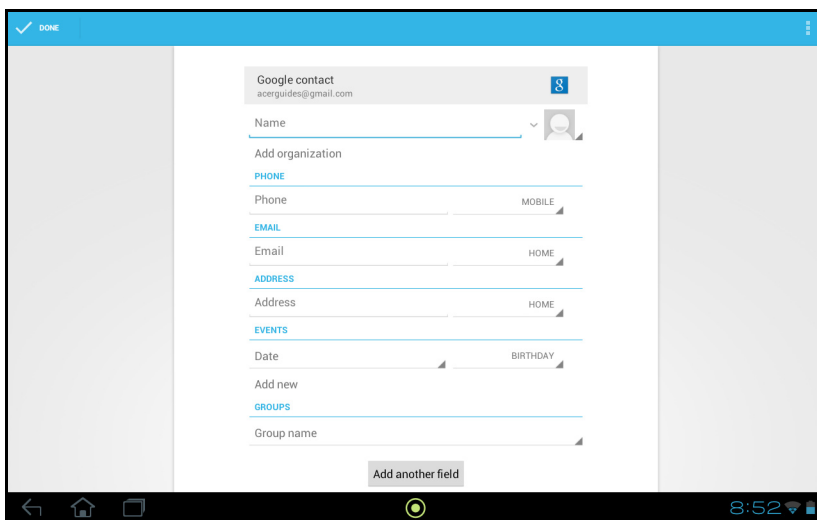

Toccare una casella e digitare le informazioni appropriate. Fare clic sulla freccia accanto all'inserimento del nome per visualizzare le opzioni, come l'aggiunta del prefisso di un nome o un nome fonetico.

Per effettuare più inserimenti, come voci separate per i numeri di cellulare e di casa, toccare il simbolo più per creare un secondo inserimento. Toccare il simbolo meno per rimuovere un inserimento.

Toccare **Aggiungi un altro campo** per ulteriori categorie.

Per assegnare una immagine a un contatto, toccare il profilo e selezionare una immagine dalla galleria immagini del tablet (se richiesto, selezionare **Galleria**). È anche possibile scattare e ritagliare una nuova foto.

Toccare **Fine** (angolo in alto a sinistra) per finire e salvare il contatto.



Suggerimento: Impostare il numero di telefono corrispondente al tipo rete in modo da poter determinare alcune funzioni. P.e. alcune applicazioni riconoscono solamente i numeri di Cellulare perché richiedono una funzione disponibile soltanto su una rete mobile.

Apertura di un contatto

Per visualizzare le informazioni salvate per un contatto, toccare il nome del contatto nell'elenco a sinistra.

Toccare una voce (come un indirizzo e-mail) per aprire l'applicazione collegata a quel tipo di voce. Per esempio, toccare un indirizzo e-mail per aprire l'applicazione **Gmail**.

Per aggiungere o modificare le informazioni, toccare l'icona a matita.



Toccare **Fine** per salvare le modifiche, o **Annulla** per ignorare le modifiche.

Contatti in primo piano

È possibile accedere in modo rapido ai contatti preferiti aggiungendo una *stella*. Per prima cosa aprire il contatto, quindi toccare la stella accanto al nome del contatto. Toccare **Tutti i contatti** e selezionare **In primo piano** per visualizzare solo i contatti preferiti.

Modificare un contatto sul computer

Se sono stati sincronizzati l'account Google e i contatti, è possibile usare il computer per accedere e modificare l'elenco contatti. Aprire il browser Internet sul computer e andare su **contacts.google.com**. Effettuare l'accesso al conto, quindi selezionare e modificare i contatti dall'elenco; la volta successiva che il tablet viene sincronizzato con il computer, le modifiche verranno apportate anche all'elenco contatti sul tablet.



.....
Avviso: Prima di apportare le modifiche eseguire il backup dei contatti. Toccare il pulsante *Menu* e selezionare Importa/Esporta. Quindi è possibile Esportare l'elenco dei contatti sulla memoria interna nel proprio tablet, o effettuare altre opzioni a seconda delle applicazioni installate.
.....



Uso della fotocamera e della videocamera

Il tablet è munito di due fotocamere digitali: una fotocamera anteriore da 1 megapixel e una posteriore da 5 megapixel. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con il tablet.




Nota: Prima di poter usare la fotocamera è necessario inserire una scheda microSD nel rispettivo alloggiamento.

Tenere presente che è possibile salvare foto e video soltanto sulla memoria interna o su una scheda microSD, non su un dispositivo di archiviazione USB esterno.

Per attivare la fotocamera, aprire il menu applicazioni e toccare **Fotocamera**.



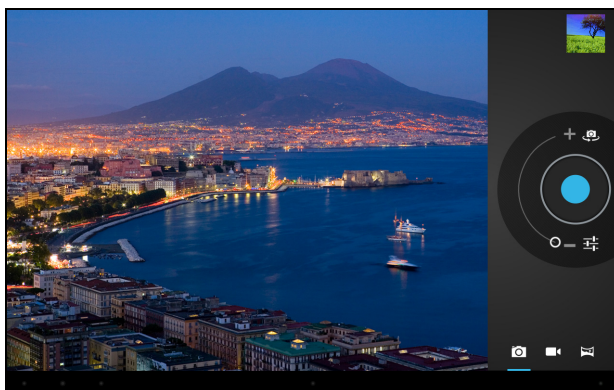


Icone ed indicatori della fotocamera







Nella finestra della fotocamera, i comandi sulla destra consentono di zoomare, modificare le impostazioni, o selezionare la fotocamera o videocamera.

Una volta scattata una foto, una miniatura in alto a destra consente di visualizzare l'immagine o video.

Icona	Descrizione
	Interruttore fotocamera anteriore/posteriore Alterna tra la fotocamera anteriore a quella posteriore.
	Zoom avanti Per ritagliare e ingrandire il centro dello schermo. Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.
	Zoom indietro È possibile effettuare lo zoom indietro solo dopo aver effettuato lo zoom avanti.

Icona	Descrizione
	<p>Scatta foto</p> <p>Dopo aver scattato una foto, toccare la miniatura nell'angolo in alto a destra per visualizzare e condividere la foto.</p>
	<p>Opzioni</p> <p>Toccare per visualizzare le opzioni della fotocamera.</p>
	<p>Modalità videocamera</p> <p>Consente di passare dalla videocamera (videoregistratore).</p>
	<p>Modalità fotocamera</p> <p>Passa alla fotocamera.</p>
	<p>Panorama</p> <p>Entra nella modalità panorama che consente di scattare l'immagine di un'area ampia.</p>

Opzioni della fotocamera


Icona	Descrizione
	<p>Bilanciamento del bianco</p> <p>Modifica il bilanciamento dei colori in base all'illuminazione: Auto, Incandescente, Luce naturale, Fluorescente o Nuvoloso.</p>
	<p>Esposizione</p> <p>Aumenta o diminuisce l'esposizione dell'immagine: +2, +1, 0, -1, -2.</p>
	<p>Impostazioni fotocamera</p> <p>Attiva o modifica impostazioni speciali: Posizione salvataggio, Formato immagine, Modalità messa a fuoco, Sorgente di memoria e Ripristina impostazioni predefinite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostare se la posizione (da GPS) è memorizzata nelle informazioni dell'immagine. • Impostare la risoluzione dell'immagine (VGA o QVGA, 1 MP o 2 MP). • Utilizzare la memoria interna o la scheda SD (disponibile soltanto se è stata inserita una scheda microSD).
	<p>Chiudi opzioni</p> <p>Toccare per chiudere le opzioni della fotocamera.</p>

Scattare una foto

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
 2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet.
 3. Eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
- Nota:** Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.
4. Toccare l'icona della fotocamera per scattare la foto.

Dopo aver scattato una foto, toccare la miniatura nell'angolo in alto a destra per visualizzare la foto.

Icone ed indicatori della videocamera

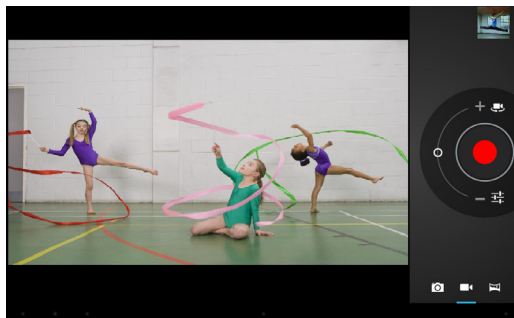




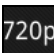


Toccare la videocamera per passare alla modalità videocamera.



Icona	Descrizione
	Interruttore videocamera anteriore/posteriore Alterna tra la videocamera anteriore a quella posteriore.
	Zoom avanti Per ritagliare e ingrandire il centro dello schermo. Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità del video finale.
	Zoom indietro È possibile effettuare lo zoom indietro solo dopo aver effettuato lo zoom avanti.
	Avvio/arresto della registrazione
	Opzioni Toccare per visualizzare le opzioni della videocamera.
	Modalità videocamera Consente di passare dalla videocamera (videoregistratore).
	Modalità fotocamera Passa alla fotocamera.
	Panorama Entra nella modalità panorama che consente di scattare l'immagine di un'area ampia.

Opzioni della videocamera

Regolare le opzioni della videocamera per ottenere l'immagine ottimale:

Icona	Descrizione
	Bilanciamento del bianco Modifica il bilanciamento dei colori in base all'illuminazione: Auto, Incandescente, Luce naturale, Fluorescente o Nuvoloso.
	Effetti Aggiunge "Emoticon" al video: Stretta, Occhi grandi, Bocca grande, Bocca piccola, Naso grosso, Occhi piccoli. Inoltre, modifica gli sfondi del video: Nello spazio, Tramonto, Disco e Scegli il tuo.
	Intervallo lasso di tempo Per scattare un video a rallentatore, impostare l'intervallo tra singoli fotogrammi in questo menu.
	Qualità video (posteriore) Modifica la risoluzione video: HD (1080p), HD (720p), o VGA. Nota: 1080p è disponibile soltanto per la fotocamera posteriore.
	Impostazioni videocamera Attiva o modifica impostazioni speciali: Posizione salvataggio, Sorgente di memoria e Ripristina impostazioni predefinite. <ul style="list-style-type: none">• Impostare se la posizione (da GPS) è memorizzata nelle informazioni del video.• Utilizzare la memoria interna o la scheda SD (disponibile soltanto se è stata inserita una scheda microSD).
	Chiudi opzioni Toccare per chiudere le opzioni della videocamera.

Acquisizione video

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
3. Toccare l'icona registra per iniziare la registrazione.
4. Toccare nuovamente l'icona registra per interrompere la registrazione.

Formati supportati

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Visualizzare foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente; solitamente nella memoria interna.

Una volta scattata una foto o registrato un video, è possibile visualizzarlo toccando la miniatura nell'angolo in alto a destra dello schermo. In alternativa, aprire il menu applicazioni e toccare **Galleria**, quindi **Fotocamera**. Selezionare la foto o il video che si desidera visualizzare (i video sono contrassegnati con un piccolo simbolo di riproduzione).

Dalla Galleria è possibile condividere i file usando vari servizi. Toccare **Menu**, quindi **Condividi**.



.....
Nota: Le opzioni per la condivisione variano in relazione al tipo di file.
.....

Leggere un eBook o pdf

Per leggere i pdf o file simili, è possibile utilizzare *LumiRead* o *Polaris Office*. Tuttavia, LumiRead non è previsto in tutte le regioni. Per aprire un file in Polaris Office, per prima cosa aprire l'applicazione, quindi selezionare **Memoria locale**. Nell'elenco delle cartelle, navigare al file desiderato e toccarlo per aprirlo. La maggior parte dei file scaricati si trovano nella cartella di download.

LumiRead

L'applicazione LumiRead consente di acquistare, memorizzare e leggere libri sul tablet. Toccare la scorciatoia **LumiRead** nel menu Applicazioni per aprire l'applicazione LumiRead.



.....
Nota: Tutte le illustrazioni sono da considerarsi di riferimento. I libri pre-installati installati sul tablet possono variare rispetto ai libri mostrati nelle illustrazioni.
.....

Gli scaffali di libri

Tutti i libri disponibili sul tablet vengono visualizzati all'apertura di LumiRead.









.....
Nota: Per aggiungere libri alla pagina principale, vedere "**Aggiungere libri al tablet**" a pagina 55.
.....

Strumenti

Sono disponibili diversi strumenti attorno alla schermata.

Quest'area visualizza icone che consentono di cercare nuovi libri o modificare le modalità di visualizzazione dei libri.

Icona	Voce	Descrizione
	Cerca	Cerca testi su Internet o nei libri.
	Negozi di libri	Apri la pagina del Negozi di libri, dove è possibile selezionare una libreria fra quelle evidenziate, o aggiungerne una propria.
	Impostazioni	Apri le impostazioni per gestire le cartelle, registrare un ID Adobe, cambiare il tema o modificare le categorie.
	Categoria	Visualizza solo i libri nella categoria selezionata.
	Ordina per	Modifica le modalità in cui vengono organizzati i libri sugli scaffali.
	Visualizza	Modifica la modalità di visualizzazione dei libri.

Preferiti/categorie

Man mano che si aggiungono libri al tablet, potrebbe diventare difficile trovare il libro di cui si ha bisogno. È possibile effettuare una ricerca per un titolo o autore specifico, aggiungere libri ai **Preferiti**, o scegliere di visualizzare soltanto i libri di una determinata categoria, per ridurre il numero di libri visualizzati allo stesso tempo.

Normalmente **Tutti** i libri vengono visualizzati, ma è possibile selezionare un categoria (Tutti, Recenti, Preferiti o una categoria creata); verranno visualizzati solo i libri in quella categoria.

Toccare le frecce sul lato dello schermo o scorrere lo schermo a sinistra o a destra per cambiare categoria. Saranno disponibili soltanto le categorie contenenti libri.

Per creare una nuova categoria, toccare **Categoria**, quindi **(+)**.

Aggiungere un libro a una categoria

Per aggiungere un libro a una categoria, toccare un libro senza rilasciarlo, quindi trascinarlo sul pulsante **Categoria**. Selezionare una o più delle categorie indicate nel menu, quindi toccare **OK**, o toccare **Aggiungi categoria** per crearne una nuova.

Rimuovere un libro da una categoria

Per rimuovere un libro da una categoria, toccare un libro senza rilasciarlo, quindi trascinarlo sul pulsante **Categoria**. Rimuovere una o più delle categorie indicate nel menu, quindi toccare **OK**.

Leggere eBook sul tablet

Il tablet è in grado di visualizzare libri in formato ePub e pdf. La maggior parte dei siti eBook forniscono i file in questi formati.



Avviso: Alcuni venditori potrebbero utilizzare sistemi di protezione di copyright che non possono essere aperti dal tablet. Verificare quale sistema DRM (Digital Rights Management) è utilizzato. LumiRead supporta i libri protetti con ID Adobe.

Per leggere determinati libri è necessario attivare il tablet con un ID Adobe.

Vedere "L'ID Adobe" a pagina 56.

Aprire un libro

Tutti i libri salvati sul tablet possono essere visualizzati sulla schermata principale. Nel caso in cui siano presenti tanti libri, scorrere in alto per visualizzarli.


Toccare un libro per aprirlo. Ruotare il tablet all'angolazione migliore per leggere il libro.







Leggere un libro

Scorrere lungo una pagina per cambiare pagina. Pizzicare per eseguire lo zoom avanti o indietro.

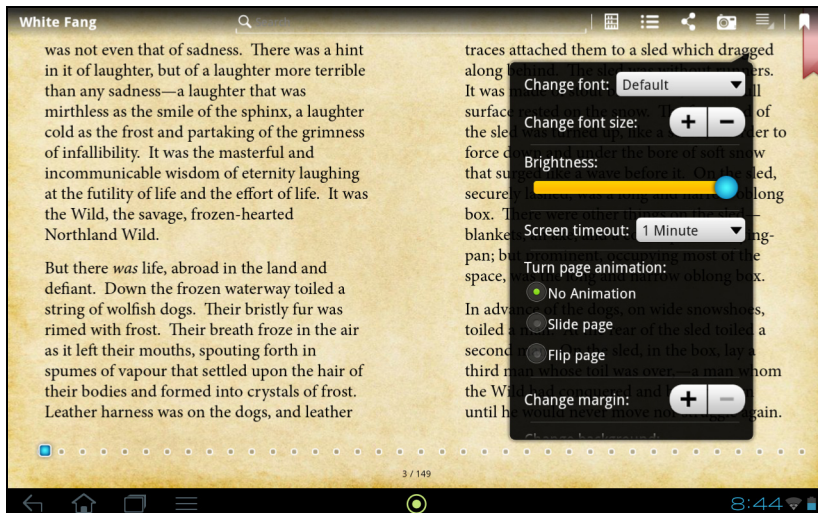Opzioni


Sono disponibili ulteriori opzioni, come cercare il libro, modificare il formato del testo o contrassegnare sezioni per consultazioni future (*Segnalibri o In primo piano*): toccare l'icona impostazioni o toccare la pagina senza rilasciarla.



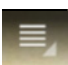




Icona	Voce	Descrizione
	Scaffale di libri	Torna alla pagina principale di LumiRead.
	Contenuto	Visualizza l'elenco dei contenuti del libro, i segnalibri e i libri in primo piano.
	Condivisione	Trasferisce un'immagine della pagina corrente utilizzando le applicazioni installate sul tablet (es. Gmail).
	Istantanea	Salva un'immagine della pagina corrente sulla memoria interna del tablet.
	Opzioni	Visualizza il menu opzioni, tra cui: cambia carattere, cambia dimensione del carattere, luminosità, timeout dello schermo, attiva l'animazione della pagina, cambia margine e cambia sfondo.
	Segnalibro	Aggiunge un segnalibro alla pagina. Aprire l'elenco dei Contenuti e toccare Segnalibri per visualizzare un elenco dei segnalibri nel libro.

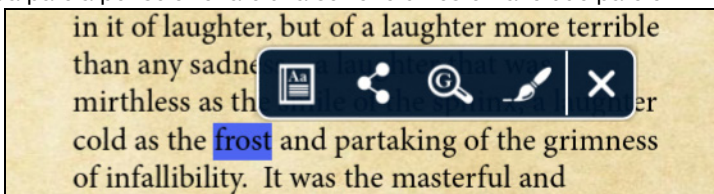Selezionare ed evidenziare testo

Toccare rapidamente due volte una parola per selezionarla, quindi toccare una seconda parola per selezionare una sezione di testo tra le due parole.



Icona	Voce	Descrizione
	Dizionario	Cerca il testo selezionato in un dizionario online.
	Condivisione	Trasferisce il testo utilizzando le applicazioni installate sul tablet (es. Gmail).
	Cerca	Cerca il testo selezionato su Internet.
	Evidenziare	Evidenzia il testo selezionato per consultazioni future. Se lo si desidera, è possibile aggiungere una nota; toccare Salva per evidenziare la sezione selezionata.
	Chiudi	Chiude il menu.

Saltare a Contenuti, Segnalibri o In primo piano

È possibile saltare direttamente alle sezioni selezionate in un libro; toccare l'icona impostazioni e selezionare l'icona Contenuti. Selezionare **Contenuti, Segnalibri o In primo piano**, quindi toccare una voce per saltare direttamente a quella voce nel libro.



Scattare un'istantanea

È possibile scattare un'istantanea di una pagina e salvarla come immagine per consultazione futura. Toccare l'icona impostazioni sul fondo dello schermo e selezionare **Istantanea**. Un'immagine della pagina verrà salvata nella cartella **LumiBooks/cartella appunti** nella memoria interna del tablet.



Aggiungere libri al tablet

È possibile aggiungere libri che si possiedono già, oppure scaricare nuovi libri direttamente sul tablet.

I libri scaricati (vedere "Shopping" a pagina 56) verranno aggiunti automaticamente agli scaffali.

Per aggiungere libri alla memoria interna o alla scheda microSD del tablet, copiare i libri nella cartella LumiBooks, vedere "**Trasferimento di file tra il tablet e un PC**" a pagina 26 o "**Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB**" a pagina 26.



.....
Nota: Collegare il tablet a un computer e aggiungere libri alla cartella *Lumibook* sulla memoria interna del tablet o sulla scheda microSD per visualizzarli sulla pagina principale di LumiRead.
.....

Invece di usare la cartella LumiBooks, è possibile aggiungere le proprie cartelle dei libri o visualizzare qualsiasi contenuto sugli scaffali Lumiread.

Toccare l'icona impostazioni e selezionare le cartelle **Gestisci il mio libro**. Comparirà un elenco delle cartelle visualizzate sugli scaffali.




.....
Nota: Le cartelle che iniziano con /mnt/sdcard/ si trovano nella memoria interna del tablet. Le cartelle che iniziano con /mnt/external_sd/ si trovano sulla scheda microSD.
.....

Toccare **Aggiungi Cartella Libro**, cercare la cartella nell'elenco e toccare il cerchio sulla destra per selezionarla; toccare il nome di una cartella per visualizzare le sotto-cartelle. Una volta selezionate tutte le cartelle che si desidera aggiungere, toccare **Aggiungi**. Dopo un breve lasso di tempo, i libri nelle cartelle selezionate saranno aggiunti agli scaffali.

Per rimuovere una cartella, toccare e tenere premuto il nome della cartella nell'elenco delle cartelle Gestisci il mio libro, e selezionare **Rimuovi Cartella Libro**, quindi **Sì**.

Shopping

Toccare il carrello e selezionare la propria regione per visualizzare uno o più negozi di libri in primo piano. La selezione dei negozi di libri varia a seconda della regione selezionata. Toccare il pulsante **Area** per modificare i libri in primo piano.

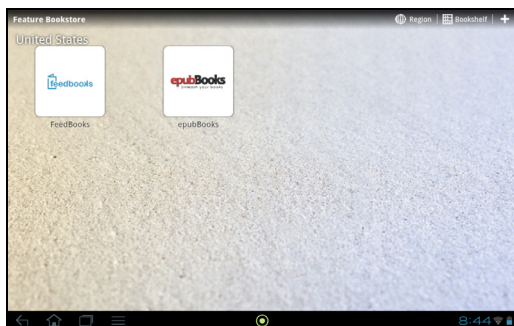

Toccare **Scaffale** per tornare alla pagina principale di LumiRead; toccare il simbolo più per aggiungere link ai siti preferiti.



.....
Nota: È necessario creare un conto clienti prima di acquistare articoli dal negozio di libri in primo piano.
.....

L'ID Adobe

Alcuni libri disponibili per l'acquisto sono protetti con Adobe DRM (Digital Rights Management). Prima di poterli leggere, è necessario inserire un ID Adobe per attivare il tablet. È necessaria soltanto un'attivazione, siccome copre tutti gli acquisti.


Se si dispone già di un ID Adobe, è possibile utilizzarlo per attivare il tablet.

Inserimento dell'ID Adobe

Per registrare il tablet, seguire questi passi:

1. Aprire **LumiRead**.
2. Toccare il pulsante **Impostazioni**

3. Selezionare **Attivazione del dispositivo**.

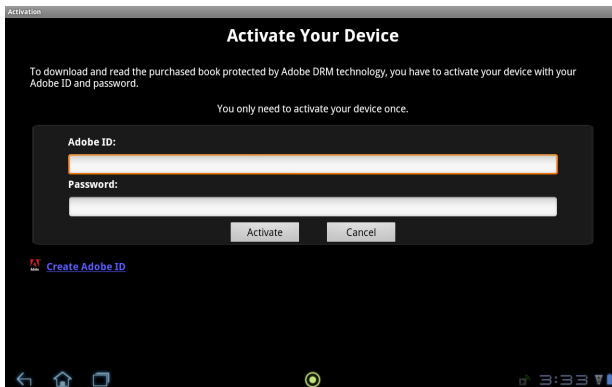

4. Inserire l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'ID Adobe.



.....
Nota: Se non si dispone di un ID Adobe, toccare il link **Crea ID Adobe**. Inserire le informazioni richieste per creare le informazioni di accesso per il proprio account.
.....

5. Infine, toccare **Attivare**.

Ora è possibile leggere i libri protetti con Adobe DRM.


Stampa con il tablet

Acer Print

Acer Print è un'applicazione di stampa che stampa i documenti dal tablet. È in grado di connettersi a una stampante in tre modi:

- Tramite una rete wireless domestica o di ufficio
- Direttamente a una stampante tramite cavo USB (utilizzando l'adattatore micro USB a USB in dotazione)
- Direttamente a una stampante wireless


Dal menu applicazioni, toccare **Acer Print**.

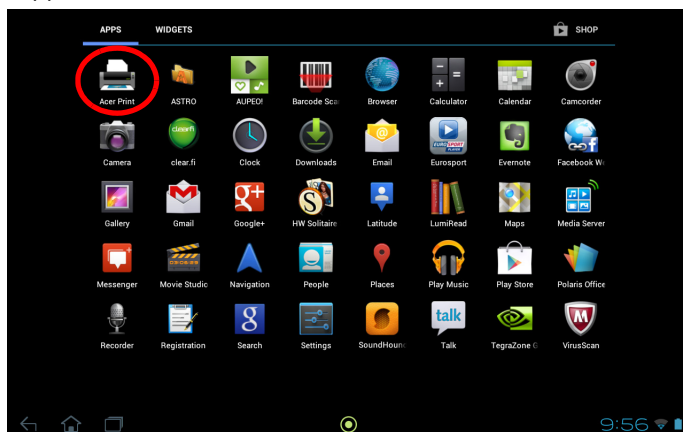

Nota: Acer Print è supportato soltanto da determinate applicazioni.


Aggiungere una stampante

Toccare **Aggiungi stampante** nella colonna a sinistra per visualizzare i seguenti tre modi per rilevare la propria stampante di rete:

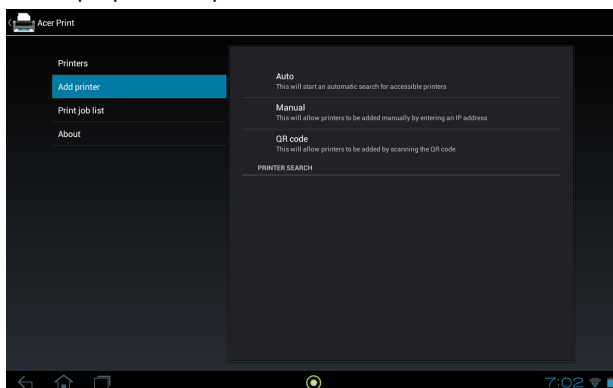


Voce	Descrizione
Auto	Cerca automaticamente le stampanti disponibili nella rete connessa.
Manuale	Rileva manualmente una determinata stampante di rete inserendone il relativo indirizzo IP.
Codice QR	Utilizza la videocamera del tablet per aggiungere stampanti di rete effettuando la scansione dei codici QR delle stampanti.

Una volta aggiunte, toccare **Stampanti** nella colonna a sinistra per visualizzare le stampanti.

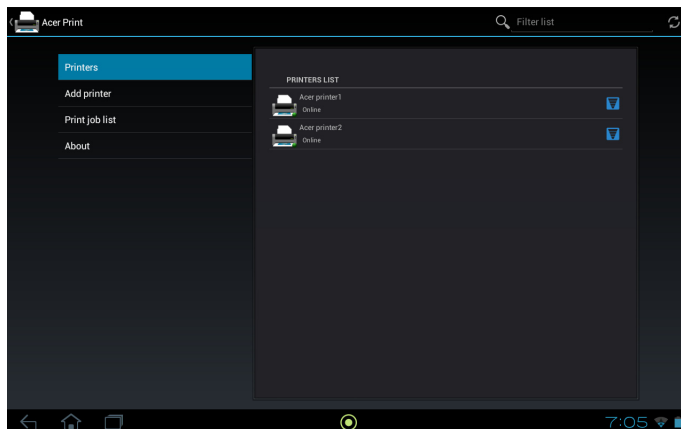


Eseguire la scansione di un codice QR

Per aggiungere una stampante effettuando la scansione del suo codice QR, toccare **Aggiungi stampante** quindi toccare **codice QR**.

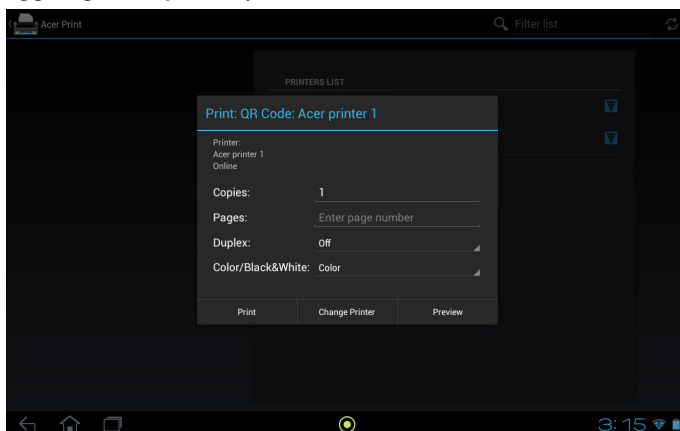

Posizionare il codice QR all'interno del riquadro del mirino.

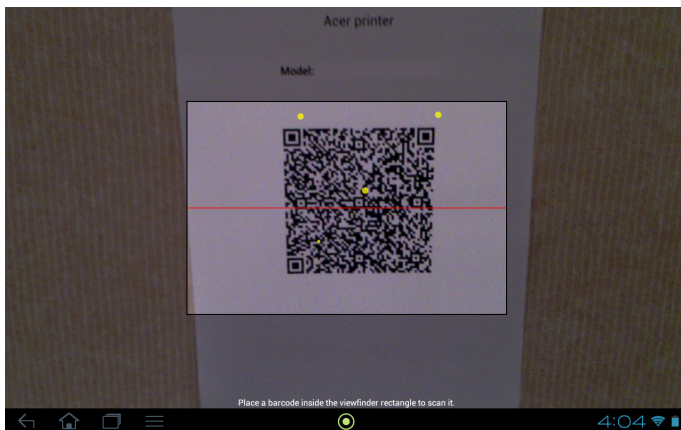

Il programma ne effettua automaticamente la scansione e aggiunge la stampante all'elenco delle stampanti Acer Print. Per ulteriori informazioni sui codici QR, vedere "Codici QR" a pagina 61.

Stampa con Acer Print

Ora che il tablet è stato connesso alla stampante, è possibile stampare file da determinate applicazioni sul tablet. Selezionare l'opzione **Stampa con Acer Print** per utilizzare Acer Print. A seconda dell'applicazione, è possibile trovare **Stampa con Acer Print** nelle opzioni Menu, Impostazioni o Condivisione.



Menu



Impostazioni



Condivisione

Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede di selezionare la stampante da utilizzare. Successivamente, compare una finestra di dialogo che consente di modificare le proprietà della stampa di base. Selezionare le opzioni desiderate e toccare **Stampa**.

Print: Google

Printer:
Acer printer2
Online

Copies:

Paper size:

Duplex:

Orientation:

PrintChange PrinterPreview



.....
Nota: Acer Print non è in grado di stampare documenti protetti da password o da stampanti protette da password.
.....

Stampanti compatibili

Per un elenco delle stampanti compatibili, andare su **www.acer.com** e seguire le istruzioni sottostanti:

1. Selezionare la regione e il paese.
2. Fare clic su **Supporto > Driver e Download > Famiglia di prodotti > Tablet**.
3. Selezionare la serie e il modello di tablet.
4. Fare clic sulla scheda **Documento** e trovare il file di compatibilità dall'elenco.



.....
Nota: Se la stampante non è nell'elenco delle stampanti compatibili, Acer Print potrebbe riuscire comunque ad effettuare la connessione.
.....

Codici QR

I codici QR (Quick Response) sono un tipo di codice a barra speciale contenente informazioni su praticamente qualsiasi cosa. Molti tipi di produttori diversi ne stanno facendo un uso sempre maggiore sugli imballaggi e nei messaggi pubblicitari per riportare informazioni sui propri prodotti. Acer Print sfrutta questa tecnologia consentendovi di creare codici QR per le vostre stampanti e di aggiungere stampanti effettuando la lettura dei relativi codici QR.

Creazione e stampa di un codice QR


Per creare il codice QR di una stampante con Acer Print, seguire questi passaggi:




.....
Nota: Per stampare un codice QR, la stampante deve essere configurata e in linea (non in modalità di sospensione o risparmio energetico).
.....

1. Toccare **Stampanti** nella colonna di sinistra. Quindi, toccare e tenere premuta una stampante qualsiasi dall'elenco delle stampanti.


2. Toccare **Condividi utilizzando un codice QR.**

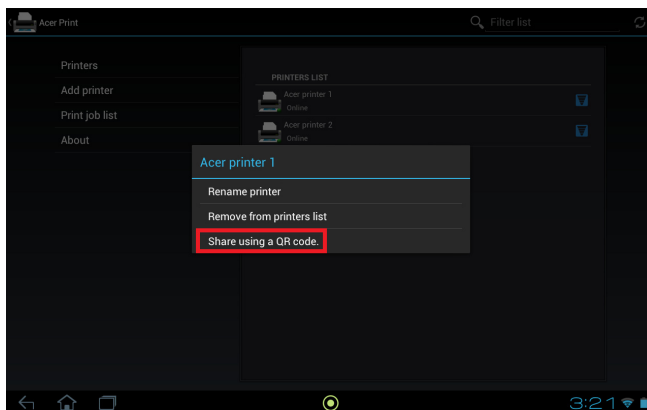

3. Toccare la stampante che si desidera condividere dall'elenco.

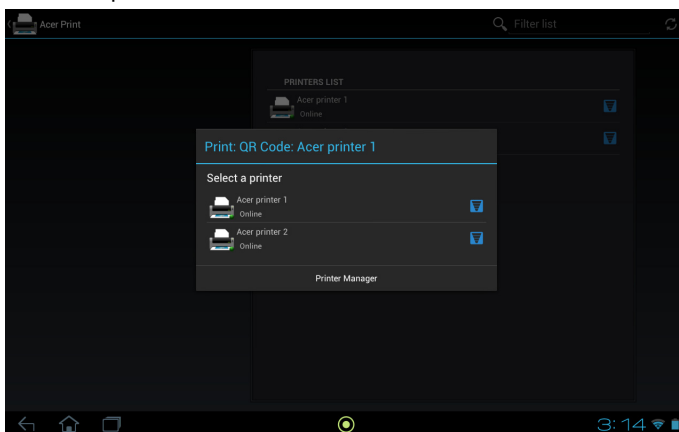


4. Verificare la correttezza delle opzioni e toccare **Stampa**.

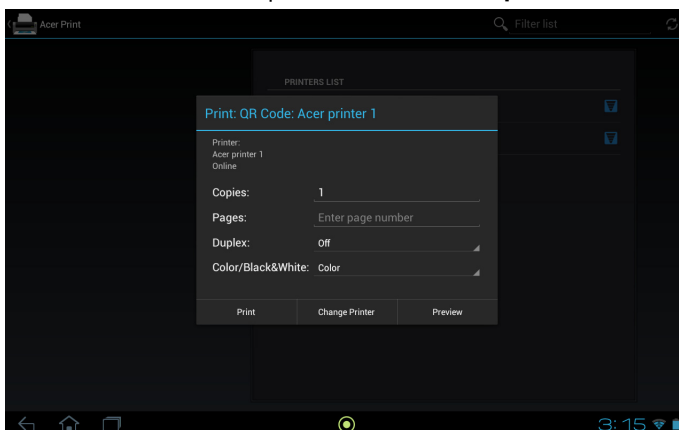

Impostazioni avanzate

Accedere alle Impostazioni dal menu Applicazione. Toccare **APPLICAZIONI**, quindi **Impostazioni**.

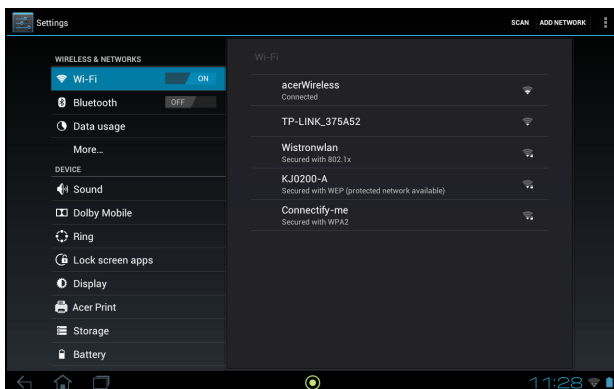

Wireless e Reti

Attivazione e disattivazione delle connessioni

Toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** ciascuna connessione è dotata di un interruttore ON/OFF che controlla la connessione. Toccare una voce per gestire le impostazioni di connessione.

In alternativa, usare il lato destro della barra di stato per gestire le impostazioni di connessione.

* Se disponibile sulla rete.

Regolazione delle impostazioni Bluetooth

È possibile usare il Bluetooth per scambiare le informazioni tra il tablet ed altri dispositivi mobile.

Connessioni Bluetooth

Per tutte le impostazioni Bluetooth, toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni**, quindi sotto **WIRELESS E RETI**, toccare **Bluetooth**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, impostare il nome del tablet e la visibilità. Toccare **CERCA DISPOSITIVI** per cercare i dispositivi vicini.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.



Nota: Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Utilizzo dati


La sezione Utilizzo dati indica quanti dati sono stati trasmessi al tablet, in totale o per ciascuna App. Queste informazioni sono utili se si sta utilizzando un servizio tramite contatore.

Impostare il tablet in modalità Aereo

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni rete e Bluetooth e usare il tablet durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Spegnere il tablet durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.



Nota: Una volta attivata la modalità aereo, l'icona  viene visualizzata nell'area di stato.

Per attivare o disattivare la modalità aereo, toccare **Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Altro... > Modalità aereo**.

Virtual Private Network (VPN)

Questa opzione consente di connettersi a una rete privata, come un ambiente di lavoro o ufficio protetto.

Aggiungere un VPN toccando **Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Altro... > VPN > Aggiungi rete VPN**.

Dispositivo

Suono

Regolare il volume del tablet utilizzando i pulsanti del volume sul lato del tablet.

Altrimenti, è possibile regolare le impostazioni audio del tablet toccando **APPLICAZIONI > Impostazioni > Suono**.

Voce	Descrizione
Volumi	Imposta il volume per Media, Allarme e Notifiche.
Notifica predefinita	Imposta la suoneria per le notifiche.
Suoni al tocco	Riproduce un suono tutte le volte che viene eseguita una selezione sullo schermo.
Suono blocco schermo	Riproduce un suono quando si blocca o sblocca lo schermo.
Vibra al tocco	Vibra quando si premono i tasti software e su alcune interazioni dell'interfaccia utente.

Dolby Mobile

Regolare la riproduzione audio del tablet toccando **APPLICAZIONI > Impostazioni > Dolby Mobile**.

Voce	Descrizione
Dolby Mobile	Attiva o disattiva l'elaborazione del suono Dolby Mobile.
Alti	Regola la banda di alta frequenza.
Naturali Bassi	Regola la banda di bassa frequenza.
EQ musica	Equalizzatore preimpostato (EQ) per la riproduzione musicale. Scegliere tra Auto, Spento, o 16 stili musicali preimpostati.
EQ video	Equalizzatore preimpostato (EQ) per la riproduzione video. Scegliere tra Spento e 10 tipi di spettacoli preimpostati.

Ring

Regolare le impostazioni Acer Ring toccando **APPLICAZIONI > Impostazioni > Ring**.

Voce	Descrizione
Attiva icona Ring	Selezionare o deselezionare la casella di controllo per attivare o disattivare la comparsa di Acer Ring al fondo dello schermo.
Collegamento superiore, inferiore, sinistra, destra	Selezionare quali collegamenti alle applicazioni si desidera visualizzare su Acer Ring. È possibile sceglierne fino a quattro.

Applicazioni schermata di Blocco

È possibile avviare una qualsiasi delle quattro applicazioni direttamente dalla schermata di Blocco. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Applicazioni schermata di Blocco** per modificare quali applicazioni visualizzare.

Voce	Descrizione
1° collegamento	Selezionare quali collegamenti alle applicazioni si desidera visualizzare su Acer Ring. È possibile sceglierne fino a quattro.
2° collegamento	
3° collegamento	
4° collegamento	

Schermo

È possibile regolare le impostazioni dello schermo del tablet toccando **APPLICAZIONI > Impostazioni > Schermo**.

Voce	Descrizione
Luminosità	Regola la luminosità dello schermo.
Sfondo	Imposta l'immagine di sottofondo della schermata Home.
Sospensione	Imposta un ritardo prima che lo schermo si disattivi.

Voce	Descrizione
Sensibilità pannello touch	Imposta la sensibilità dello schermo al tocco.
Dimensioni carattere	Imposta le dimensioni del carattere in modo che risulti visibile più testo o per rendere il testo più leggibile.

Acer Print

Vedere "Acer Print" a pagina 58.

Applicazioni

Chiudere un'applicazione

Per chiudere l'applicazione attiva, andare su **Impostazioni > Applicazioni**. Toccare la scheda **IN ESECUZIONE**, quindi toccare il programma da chiudere. Selezionare **Interrompi** per chiudere il programma.

Disinstallare un'applicazione

I programmi installati sul tablet possono essere rimossi per liberare spazio di memoria. Tenere premuta un'icona di un programma dal menu applicazioni e trascinarla nell'area **Disinstalla** nell'angolo in alto a sinistra.



Nota: Non è possibile disinstallare le applicazioni pre-caricate sul tablet.

In alternativa, è possibile andare su **APPLICAZIONI > Impostazioni** e selezionare **Applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Disinstalla**, quindi confermare.



Avvertenza! È possibile rimuovere solo i programmi solo si ha familiarità con il sistema operativo Android.

Personale

Sincronizzazione

È possibile configurare le opzioni di sincronizzazione per svariate applicazioni sul proprio tablet. È anche possibile configurare quali tipi di dati sincronizzare per ciascun account.

Alcune applicazioni, come Contatti, Gmail e Calendario, sono in grado di sincronizzare i dati da più account. Altre sincronizzano i dati soltanto dal primo Account Google a cui si accede sul proprio tablet, o da un account specificamente associato a quell'applicazione.

Per alcune applicazioni, come Contatti o Calendario, tutte le modifiche apportate sul tablet vengono effettuate alla copia sincronizzata su Internet. Altre applicazioni copiano soltanto le informazioni dall'account su Internet; le informazioni sul tablet non possono essere modificate direttamente ed è necessario modificare le informazioni memorizzate nell'account Internet.

Toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** per accedere alle impostazioni di sincronizzazione.

Per gestire la sincronizzazione di un solo account, toccare il nome dell'account.

Alcune applicazioni, come Gmail e Calendario, hanno ulteriori impostazioni di sincronizzazione. Aprire l'applicazione e toccare il pulsante *Menu* (tre puntini), quindi toccare **Impostazioni**.



Account Google multipli

Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**. Toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** nell'angolo in alto a destra e selezionare **Google**.

Modifica delle opzioni per lingua e testo

Impostare le preferenze per località e lingua di immissione aprendo il menu applicazioni e andare su **APPLICAZIONI** > **Impostazioni** > **Lingua e immissione**.

Sistema

Impostazione di data e ora

Per impostare la data e l'ora, toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni** > **Data e ora**.



.....
Suggerimento: Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso il fuso orario e si ha l'accesso alla rete mobile, attivare **Data e ora automatiche** da questo menu. Il tablet imposterà la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.
.....

Impostazione degli allarmi

Sono disponibili sul tablet due allarmi predefiniti. Per aggiungere o modificare le impostazioni dell'allarme, toccare **Orologio** nel menu applicazioni e toccare **Imposta allarme**.

Toccare **Aggiungi allarme** per creare un nuovo allarme, o toccare la casella di controllo accanto a un allarme preimpostato per attivarlo o disattivarlo.

Toccare un allarme preimpostato per modificarlo. È possibile:

- Attivare o disattivare l'allarme.
- Impostare l'orario per l'allarme.
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Impostare una suoneria.
- Attivare o disattivare la vibrazione.
- Fornire un'etichetta (es. un nome).

Aggiornamento del sistema operativo del tablet

Il tablet è in grado di scaricare e installare aggiornamenti di sistema, aggiungere supporto per nuovi dispositivi o espandere le opzioni del software.

Per controllare gli aggiornamenti, toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Informazioni sul tablet > Aggiornamento del sistema > Controlla ora**.



Nota: Il download di nuovo firmware può richiedere fino a 40 minuti, a seconda della velocità della rete. Non premere il tasto di accensione o ripristino né accedere al tablet in alcun modo durante un aggiornamento di sistema per impedire errori di installazione del firmware.

Ripristino del tablet

È possibile eseguire un ripristino se il tablet non risponde quando sono premuti i tasti oppure se lo schermo è bloccato. Per ripristinare il tablet, usare un oggetto piccolo e sottile (come una graffetta) per premere il tasto di ripristino accanto al connettore multifunzione.

Avvio pulito

Un avvio pulito ripristina il tablet alle impostazioni di fabbrica.




Avvertenza! Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nel tablet ed i programmi installati saranno cancellati.

Aprire **Impostazioni** dal menu applicazioni, quindi toccare **Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica**; fare clic su **Ripristina tablet** quindi **Cancella tutto** per formattare il tablet.

FAQ e risoluzione dei problemi

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso del tablet, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare.
		Controllare non sia stata impostata la funzione Mute. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
Memoria	Perché ho a disposizione meno di 1024 MB (1 GB)?	Una piccola quantità di memoria è riservata per la sicurezza del sistema.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le immagini?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. Fare riferimento a " Formati supportati " a pagina 49 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a " Multimedia " a pagina 71 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco ad eseguire la musica?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a " Multimedia " a pagina 71 per ulteriori informazioni.
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Toccare APPLICAZIONI > Impostazioni > Informazioni sul tablet per verificare la versione del sistema operativo (Kernel/numero di serie) e altre informazioni sull'hardware e sul software.
	Dove posso trovare il mio numero ID di serie?	Toccare APPLICAZIONI > Impostazioni > Informazioni sul tablet > Informazioni sul dispositivo . È inoltre possibile osservare il lato inferiore del coperchio dello slot della scheda. Vedere "Coperchio dello slot scheda" a pagina 5.

Aspetto	Domanda	Risposta
Alimentazione	Impossibile accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Caricare il dispositivo. Fare riferimento a "Caricamento del tablet" a pagina 8 per ulteriori informazioni.
Memoria	Come faccio a verificare lo stato della memoria?	Per verificare lo stato della memoria, andare su Impostazioni > Memoria .
Sequenza di sblocco	Ho dimenticato la sequenza di sblocco.	<p>Dopo cinque tentativi errati, è possibile reimpostare la sequenza di sblocco. Toccare Sequenza dimenticata? e inserire nome utente e password dell'account Google.</p> <p> Nota: È necessario che sia presente un account Google attivo sul tablet e una connessione Internet. </p> <p>Se questa opzione non è disponibile, contattare il centro assistenza Acer di zona.</p>
Caldo	Il tablet si surriscalda durante la procedura di ricarica o durante il funzionamento prolungato.	<p>È normale che il dispositivo si surriscaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il tablet torna alla temperatura normale.</p> <p>È normale anche che il tablet si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si gioca sul dispositivo.</p> <p>Tutti i tablet Acer sono testati in fabbrica prima del rilascio.</p>

Altre risorse della Guida

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Informazioni aggiornate sul tablet	www.acer.com
Richieste d'assistenza	support.acer.com

Specifiche

Prestazioni

- Processore mobile NVIDIA® Tegra™ 3
 - Quad-Core ARM® Cortex™ -A9 CPU
- Memoria di sistema:
 - 1 GB di RAM
 - 16 o 32 GB di memoria flash
- Sistema operativo Android™

Schermo

- Schermo TFT-LCD WXGA capacitivo multi-touch da 10,1"
- Risoluzione 1280 x 800
- Supporta 262K colori

Multimedia

- Uscita Micro HDMI® (Tipo D)
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Uscita stereo
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, audio a 5.1 canali PCM su HDMI®
- Altoparlanti stereo
- Microfono con annullamento rumore ed eco

Formati supportati:

Tipo	Formati
Registrazione di audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB
Riproduzione audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (non raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG Vorbis, WAV, WMA 10
Registrazione video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Riproduzione video	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

Porta USB

- Porta micro USB

Alimentazione

- Ingresso potenza CC (12 V, 1,5 A)

Connettività

- Bluetooth 2.1+EDR (supporto A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HID & OPP)
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (solo 802.11n -> 2,4 GHz)
- GPS

Supporto 3G (disponibile solo sui modelli Wi-Fi+3G)

- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
- HSDPA 7,2 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps / EDGE / GPRS
- HSDPA 21 Mbps opzionale

Fotocamera

- Fotocamera anteriore
 - 1 megapixel
 - Messa a fuoco fissa
- Fotocamera posteriore
 - 5 megapixel
 - Messa a fuoco autom.

Tipo	Formati
Registrazione immagini	JPEG
Riproduzione immagini	JPEG, GIF, PNG, BMP

Espansione

- Slot scheda di memoria microSD (fino a 32 GB, compatibile con SDHC 2.0)

Batteria

- Batterie ai polimeri di litio ricaricabili ad alta densità: 9800 mAh (36,26 W)



Nota: La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'uso delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante dell'illuminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, accorcerà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.

Dimensioni

Altezza	175 mm
Larghezza	260 mm
Spessore	10,95 mm
Peso (modello Wi-Fi+3G)	777 g

Condizioni operative

Temperatura

Di esercizio: da 5 °C a 45 °C

Non di esercizio: da -20 °C a 60 °C

Umidità (senza condensa)

Di esercizio: da 20% a 80%

Non di esercizio: da 20% a 80%

Contratto di licenza finale

IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA ALL'UTENTE FINALE ACER ("CONTRATTO") E' UN CONTRATTO CON VALORE LEGALE TRA LEI (PERSONA FISICA O SINGOLA PERSONA GIURIDICA) E ACER INC., INCLUSE LE SOCIETA' DA QUEST'ULTIMA CONTROLLATE, ("ACER"), RELATIVO AL SOFTWARE ACER ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO (SIA CHE TALE SOFTWARE SIA FORNITO DIRETTAMENTE DA ACER, SIA CHE LO STESSO SIA FORNITO DA LICENZIANTI DI ACER STESSA O SUOI FORNITORI), COMPRESO QUALSIASI STRUMENTO, MATERIALE STAMPATO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, EVENTUALMENTE CONTRADDISTINTI DAL MARCHIO "ACER" AD USO DELL'UTENTE FINALE IN FORMATO ELETTRONICO CONNESSO A TALE SOFTWARE ("SOFTWARE"). IL PRESENTE CONTRATTO NON CONCERNE NE' RINVIÀ IMPLICITAMENTE AD ALCUN ACCORDO RELATIVO A OGNI EVENTUALE ALTRO PRODOTTO O AVENTE UN OGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DEL PRESENTE CONTRATTO. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE LEI NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUÌ IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO SISTEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI LEI NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, LEI NON E' AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software viene concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico computer designato; per ogni ulteriore computer su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che Lei riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

Lei NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto;
7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

AGGIORNAMENTO ACER LIVE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Aggiornamento Acer Live", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo computer. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul computer e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo computer.

PROPRIETA' & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Lei non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite da Lei o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Lei pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "AS IS" (COSÌ "COME È") E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA O AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE A DIRITTI DI PROPRIETÀ, TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEGUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E RIMEDI

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE LEI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARA' LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO DA LEI PER IL SOFTWARE.

LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. eliminare il Software da tutti i computer su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravviveranno alla risoluzione del presente Contratto.

CLAUSOLE GENERALI

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra Lei ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Lei non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito web.




Avviso: La versione originale di questa EULA è in inglese. Nel caso di discrepanze nella traduzione dalla versione originale, il significato inglese dei termini e delle condizioni prevale.

Copyright 2002-2011

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su <http://www.acer.com> o sul sito web Acer della propria area.

La tecnologia per il riconoscimento della musica e i relativi dati sono forniti da Gracenote®. Gracenote®, il logo Gracenote e il logotipo, e il logo "Powered by Gracenote" sono marchi registrati o marchi di proprietà di Gracenote, Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

 XT9 e il logo XT9 sono marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o dei suoi sussidiari negli Stati Uniti e/o altri paesi.